


# RZUT DACHU

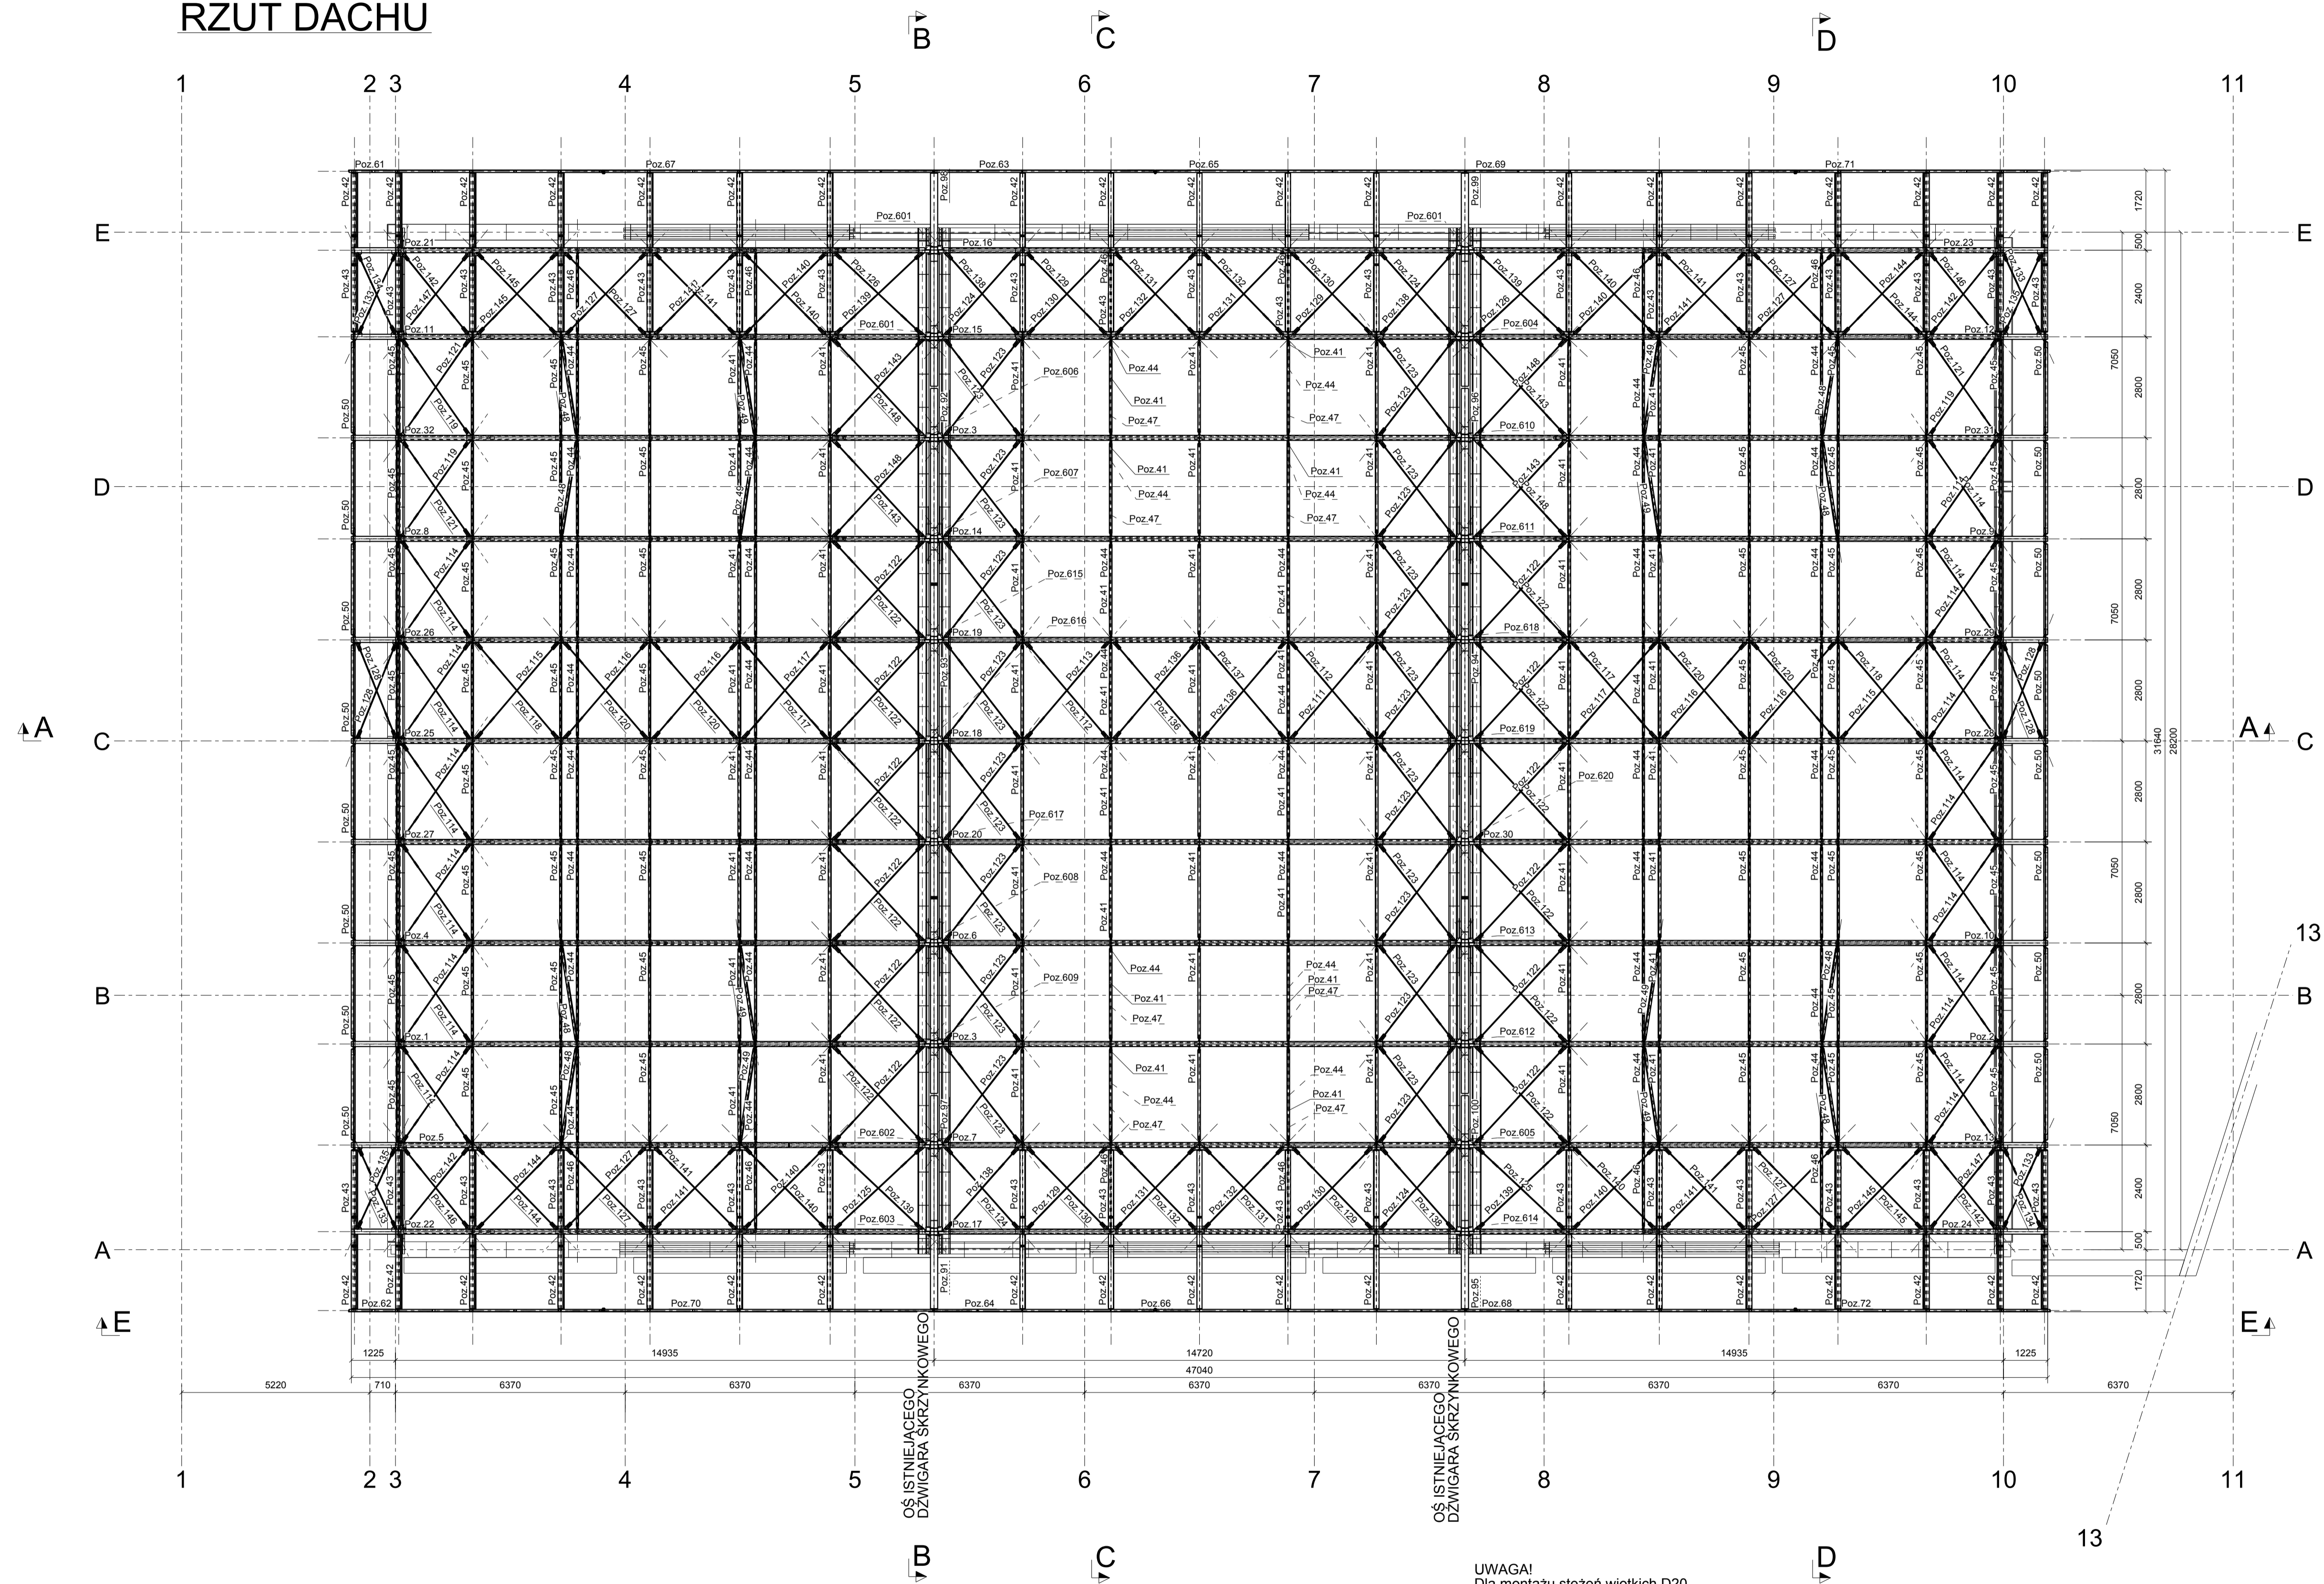

OŚ ISTNIEJĄCEGO  
DZWIĞARA SKRZYŃKOWEGO

OŚ ISTNIEJĄCEGO  
DZWIĞARA SKRZYŃKOWEGO

UWAGA!  
Dla montażu stężeń wiotkich D20,  
użyć dodatkowo kontrnakrętek DIN 985 - M20.

7.30  
1:100