


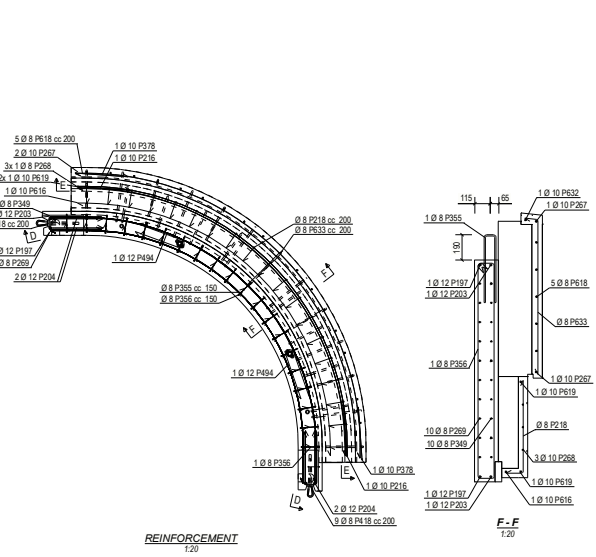
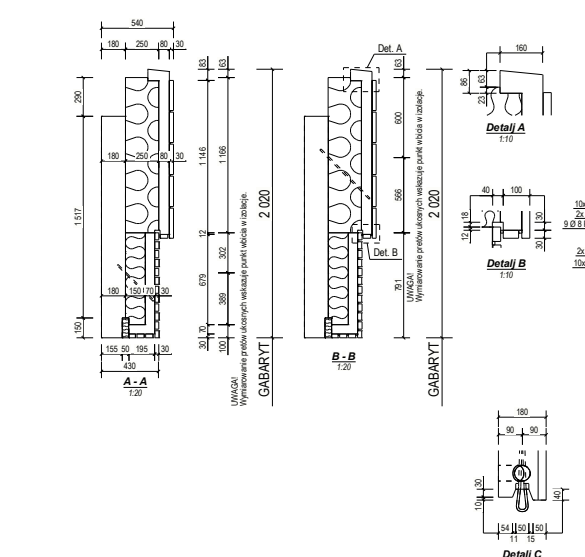
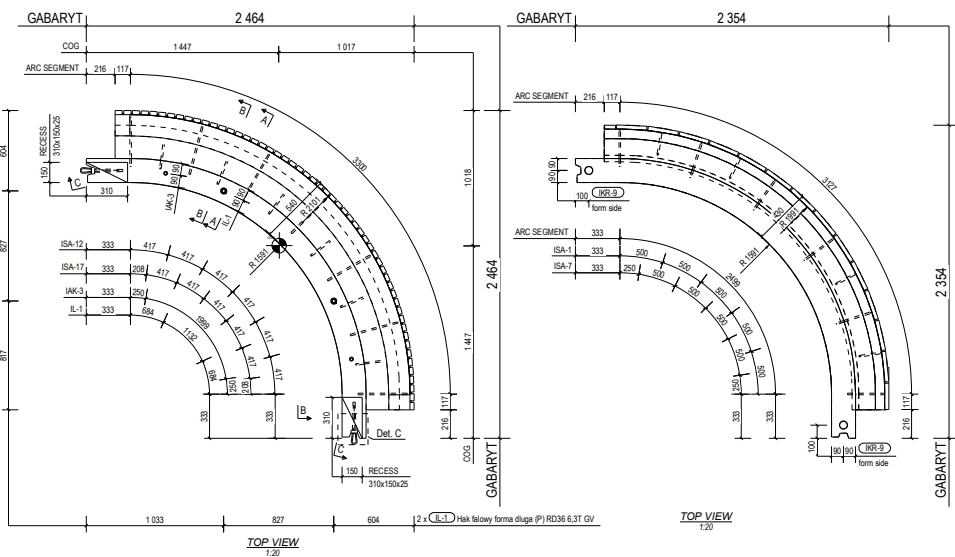
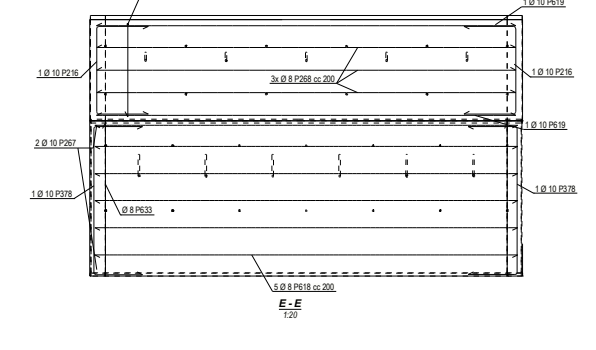
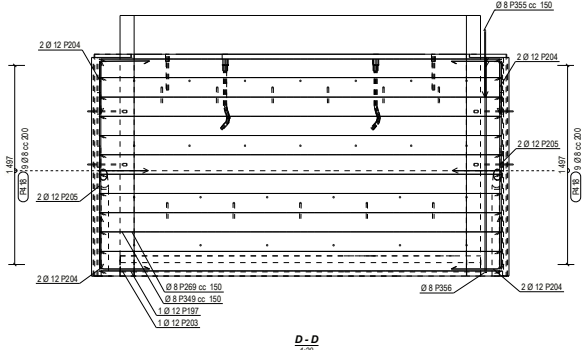
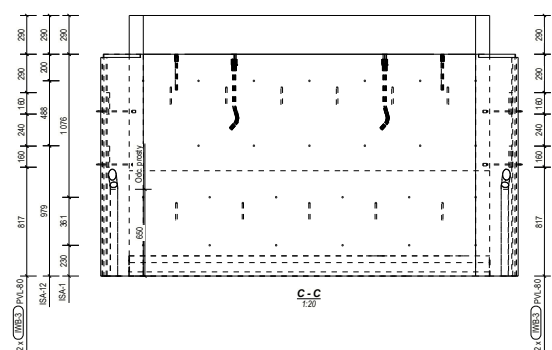


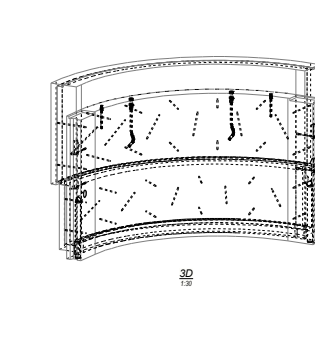

Mark	Qty	Grade	Size	Length	Shape
P197	2	B500B	12	3105	1905
P203	2	B500B	12	3245	2005
P204	8	B500B	12	770	400
P205	4	B500B	12	1565	1565
P216	2	B500B	10	1430	670
P218	19	B500B	8	815	700
P267	2	B500B	10	3395	
P268	3	B500B	8	3205	2030
P269	10	B500B	8	3105	1900
P349	10	B500B	8	3250	2005
P355	21	B500B	8	1075	505
P356	21	B500B	8	3610	1625
P378	2	B500B	10	1885	1125
P418	18	B500B	8	870	400
P494	2	B500B	12	800	390
P616	1	B500B	10	3005	1905
P618	5	B500B	8	3395	
P619	2	B500B	10	3190	2020
P632	1	B500B	10	3280	
P633	19	B500B	8	1255	1165

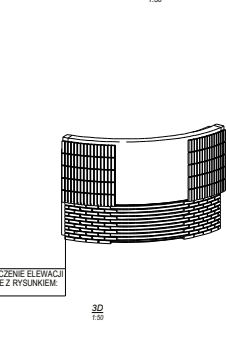

Mark	Qty	Grade	Size	Length	Shape
P197	2	B500B	12	3105	1905
P203	2	B500B	12	3245	2005
P204	8	B500B	12	770	400
P205	4	B500B	12	1565	1565
P216	2	B500B	10	1430	670
P218	19	B500B	8	815	700
P267	2	B500B	10	3395	
P268	3	B500B	8	3205	2030
P269	10	B500B	8	3105	1900
P349	10	B500B	8	3250	2005
P355	21	B500B	8	1075	505
P356	21	B500B	8	3610	1625
P378	2	B500B	10	1885	1125
P418	18	B500B	8	870	400
P494	2	B500B	12	800	390
P616	1	B500B	10	3005	1905
P618	5	B500B	8	3395	
P619	2	B500B	10	3190	2020
P632	1	B500B	10	3280	
P633	19	B500B	8	1255	1165

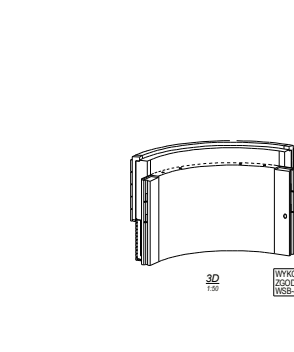

UWAGI (comments):

- Słany wykonywać na stłach uchylnych / Produce on fill and turn tables
- Przed kładz cąg instalacji elektrycznej przepuścić druk wiązaków / Run a wire tie through each conduit
- Zdobienie sie używania przed elektrycznych / Flexible conduit must not be used
- Kładz cąg elektryczny zakończyć mufa kablowa i powinien być doposażony do kłeszczy elementu, nie do wierzta dworu / Each conduit must be ended with plastic sleeve
- Łącznik Schöck izolacji do stian warstwie, montować zgodnie z wytycznymi producenta / Schöck isolator use according to manufacturers instructions
- Rysunek żelaznowy / Reinforcement drawing WS-41-2
- Rysunek warstwy elewacyjnej / Brick laying drawing WSB-41

OZNACZENIA (marks):

P15 - łazewnie 15x15mm / chamfering 15x15mm