
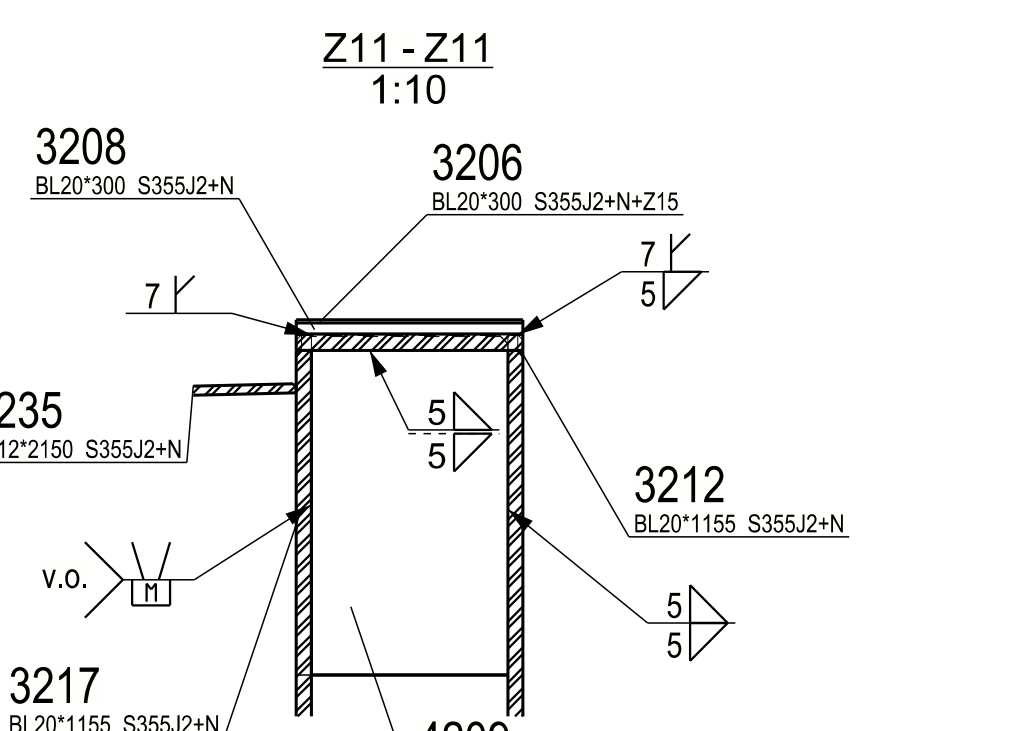
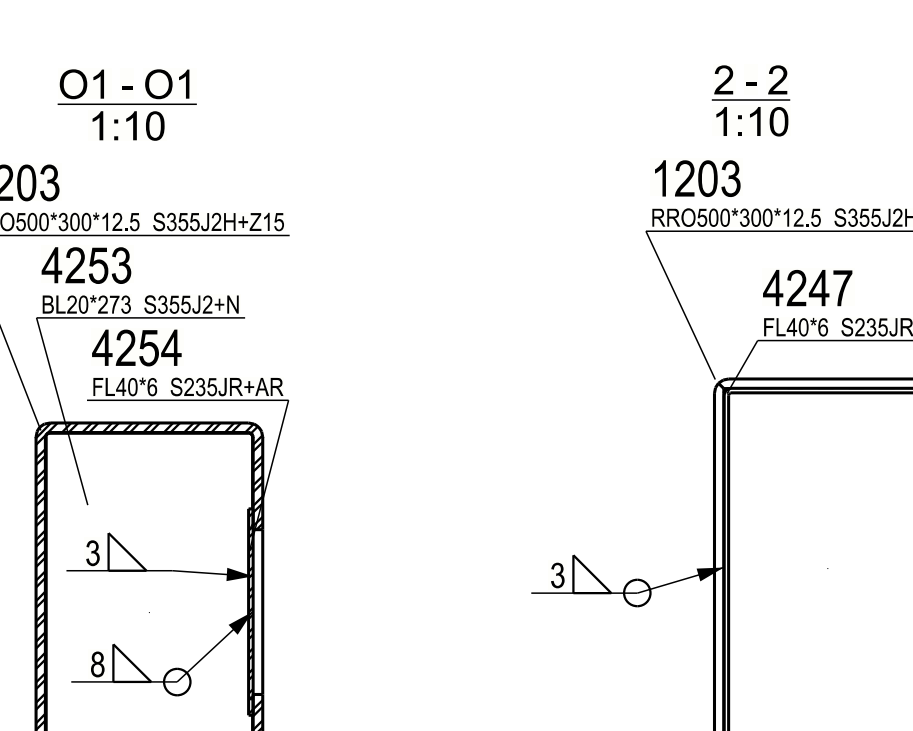
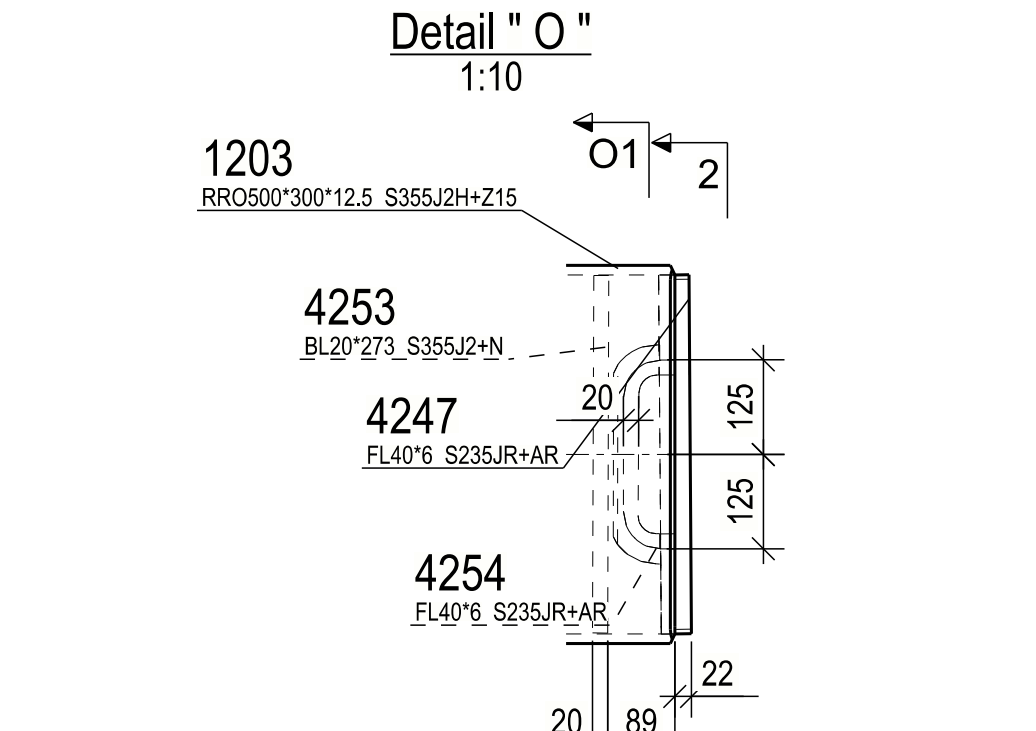
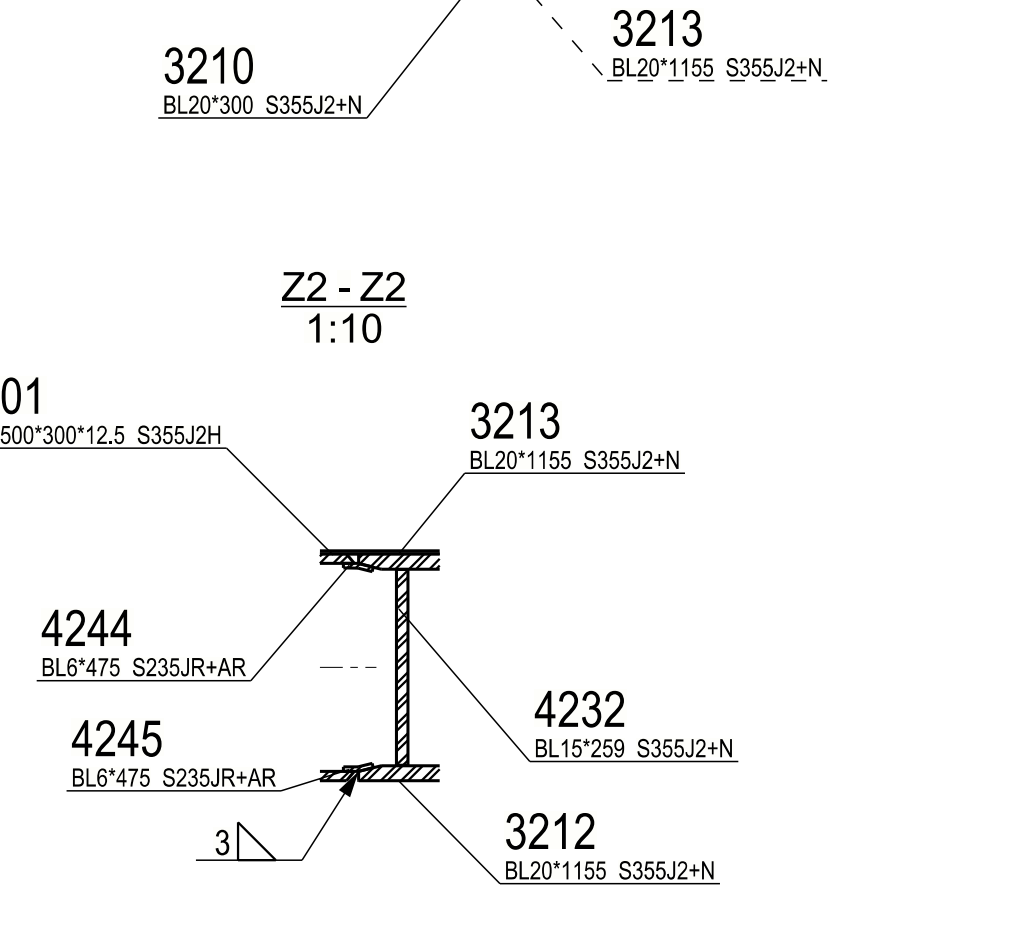
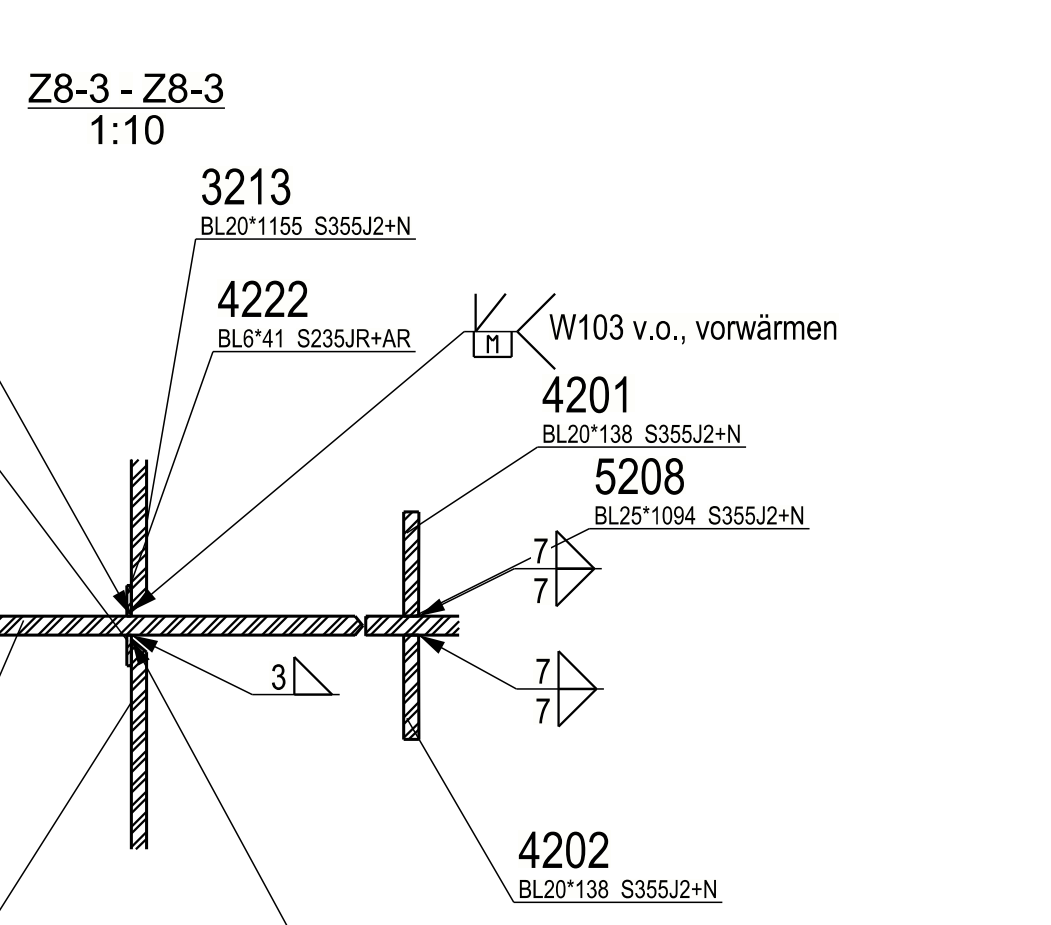
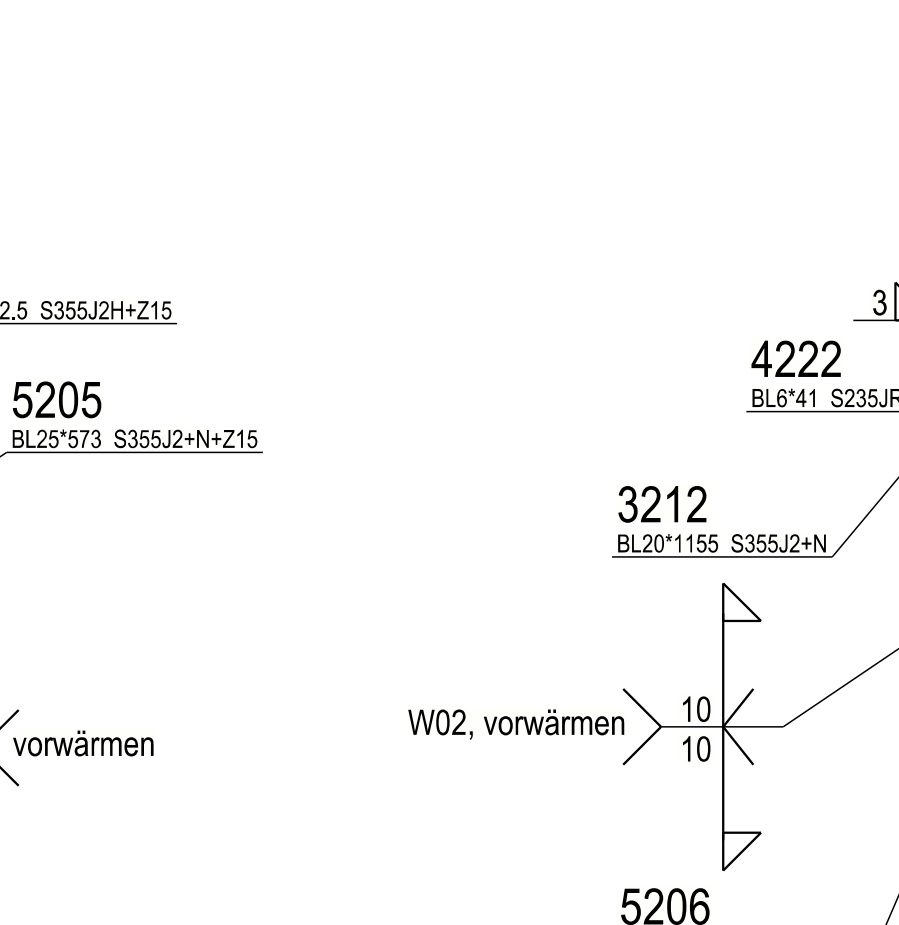
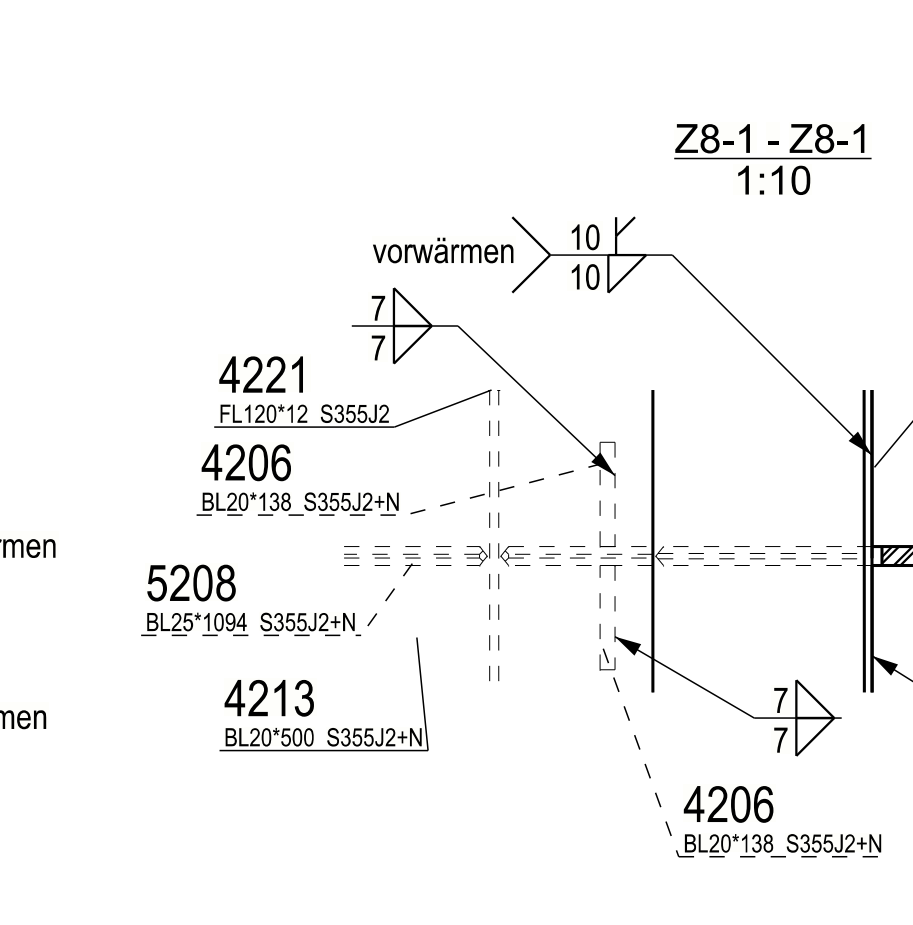
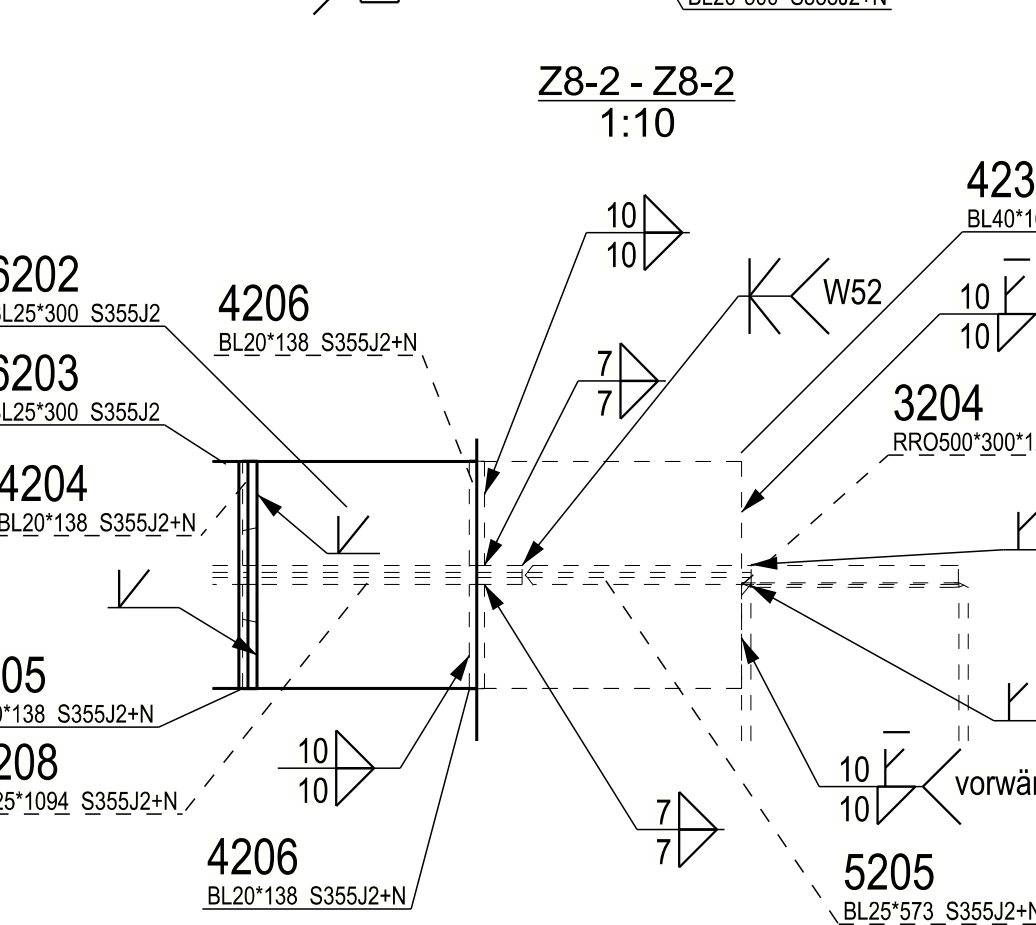
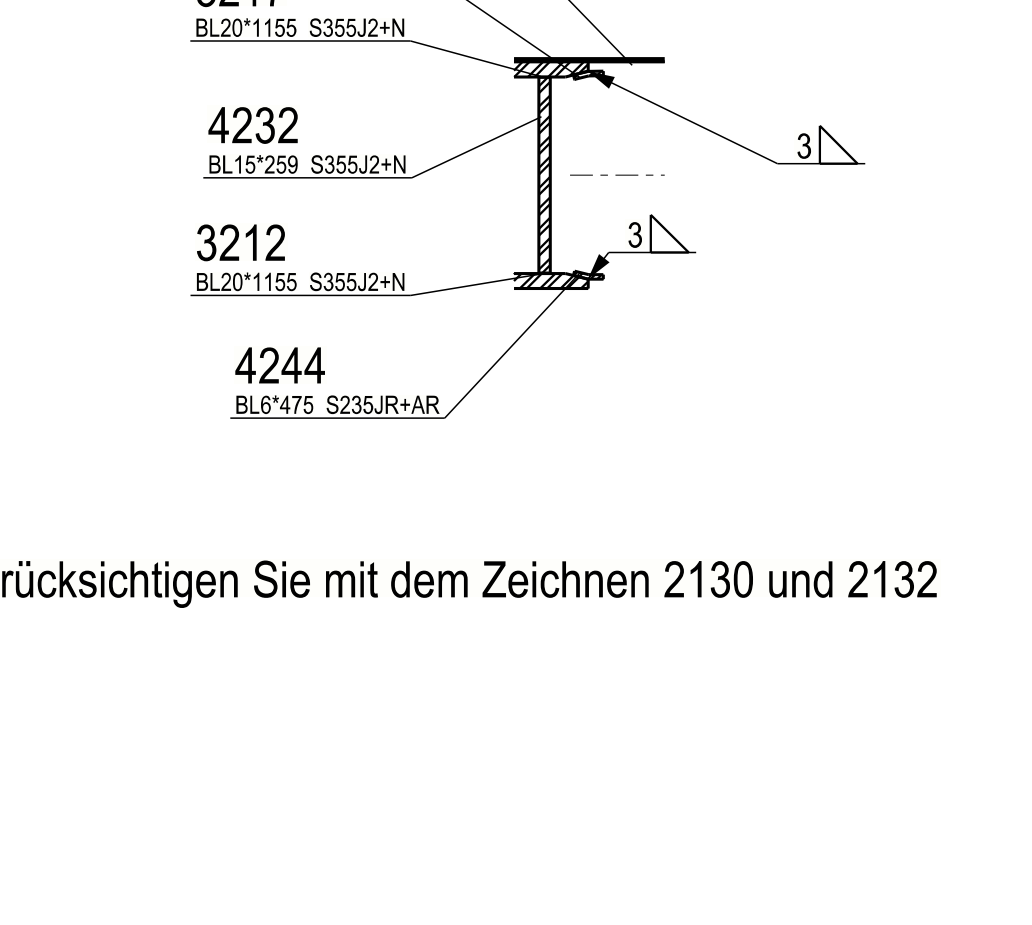
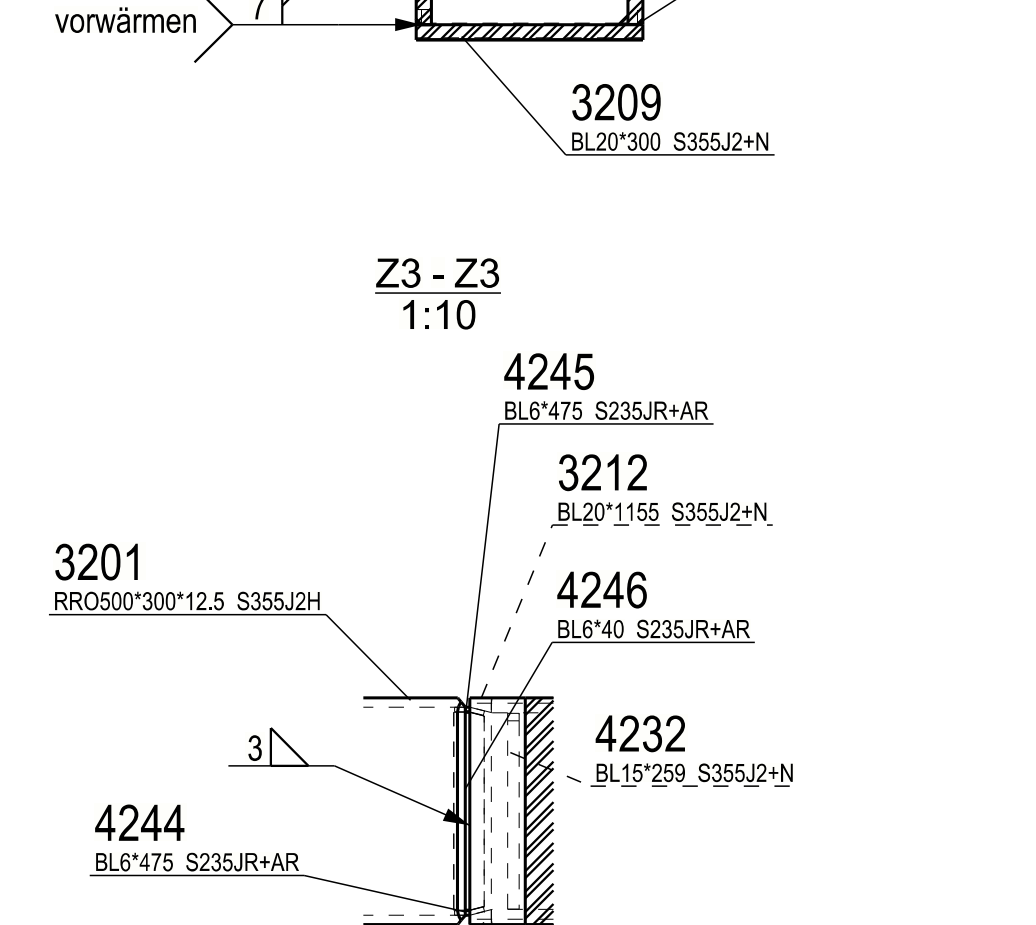
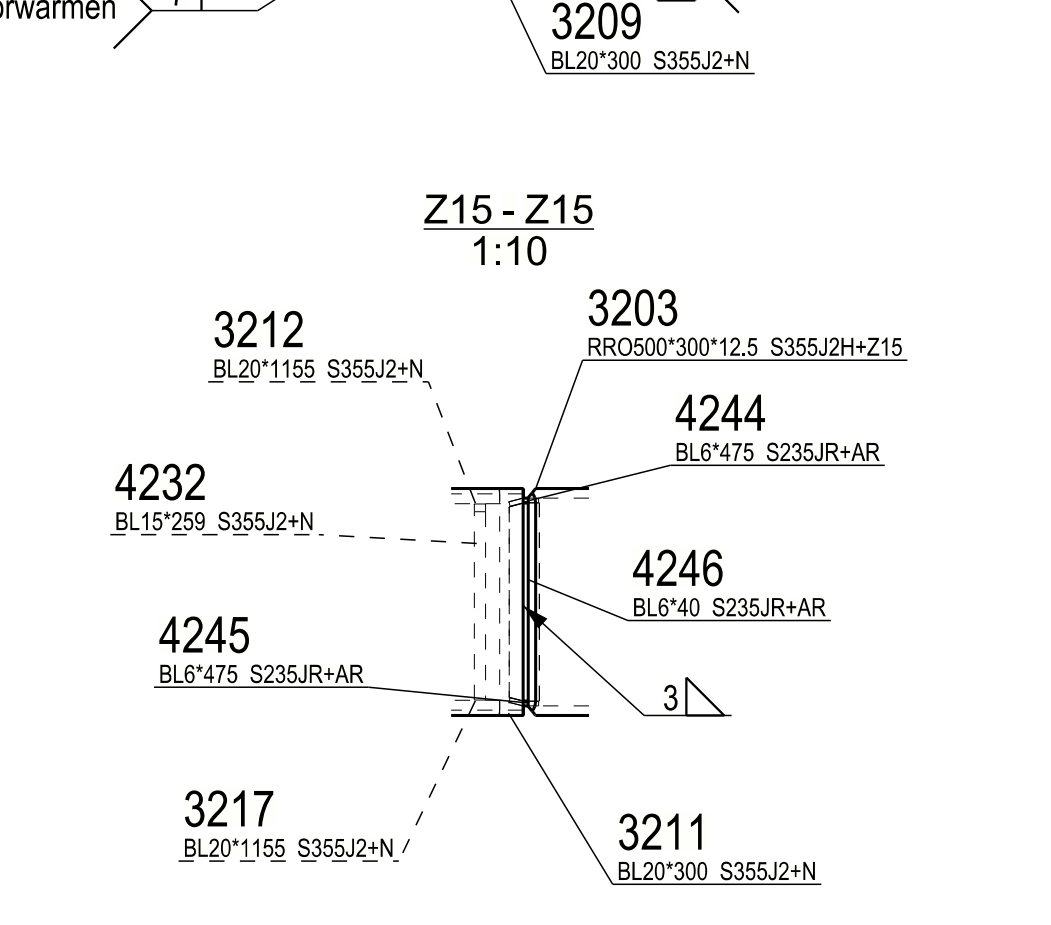
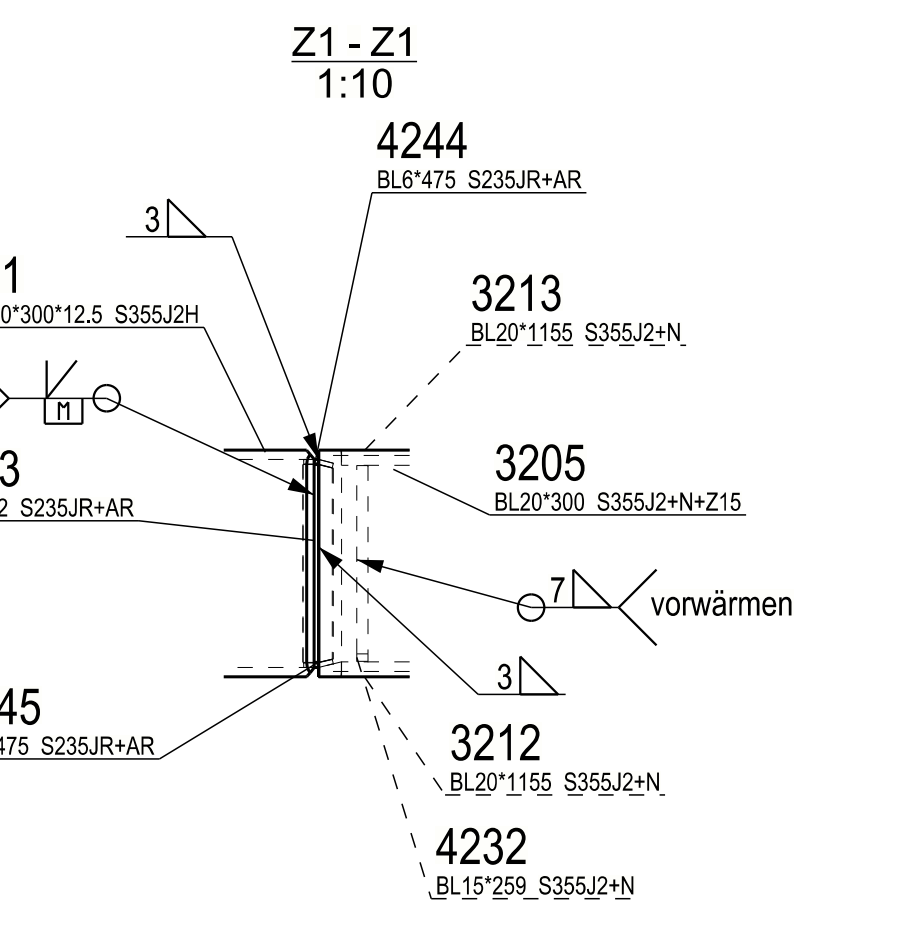
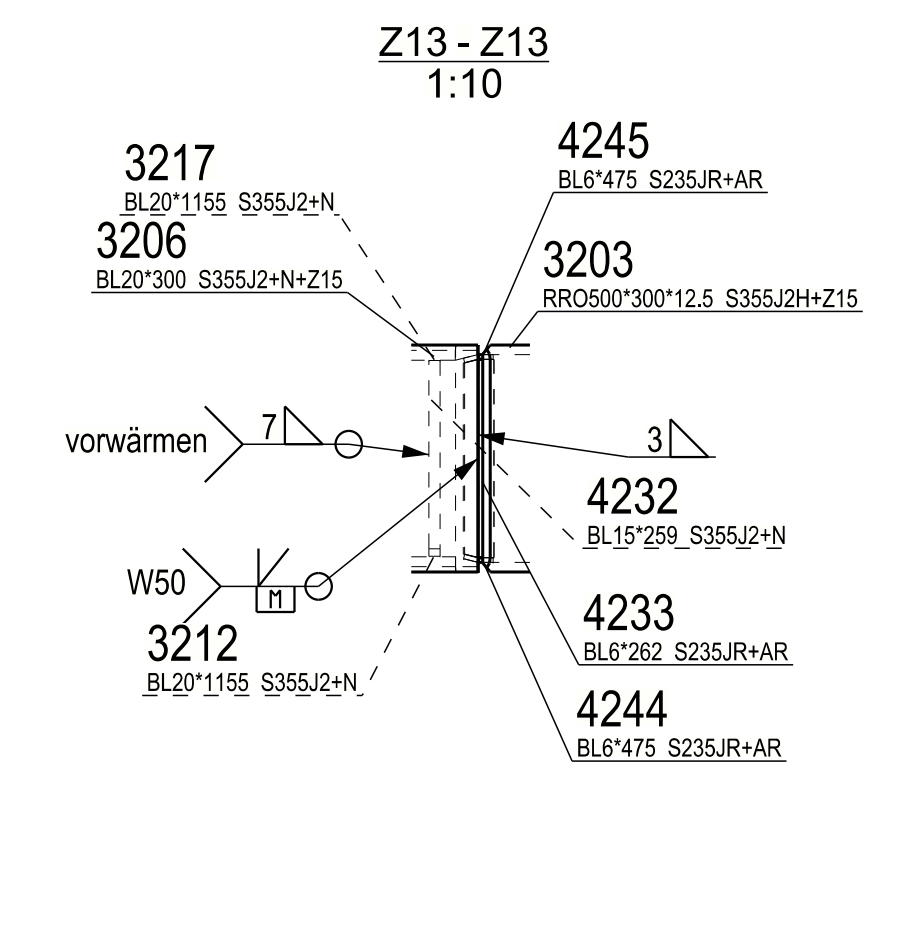
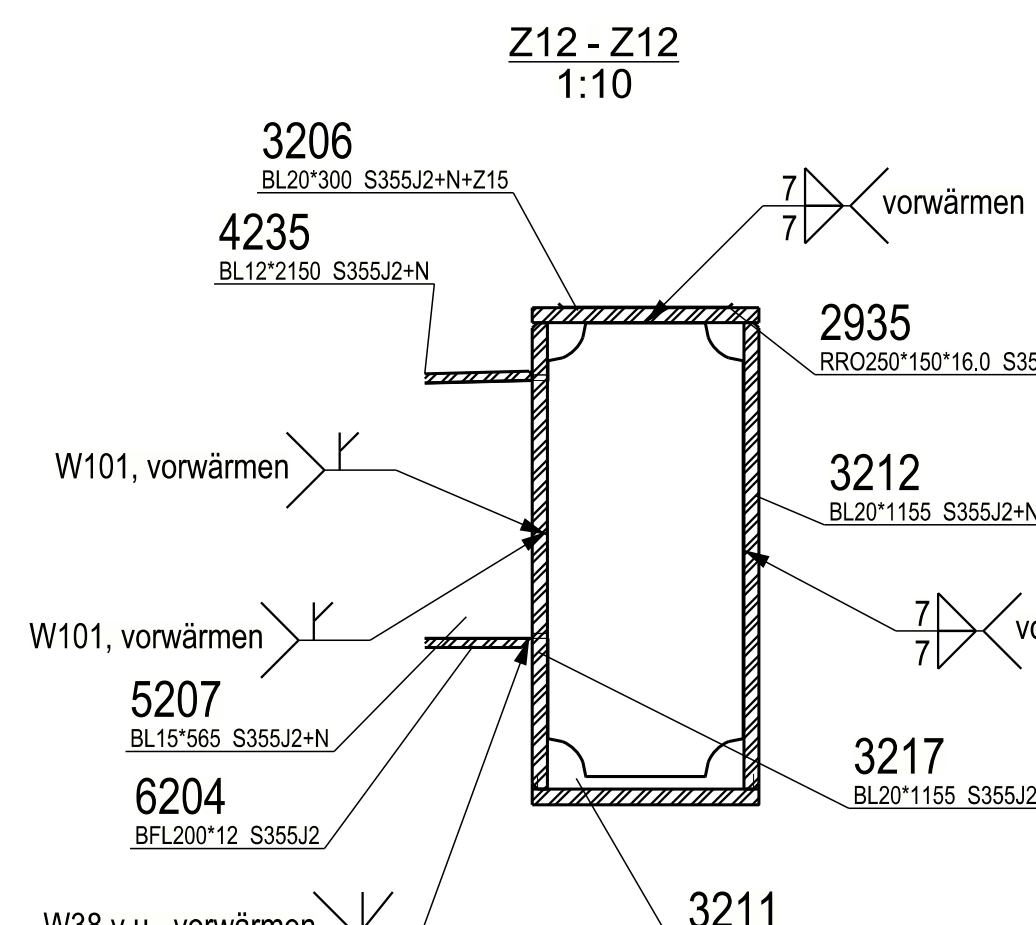
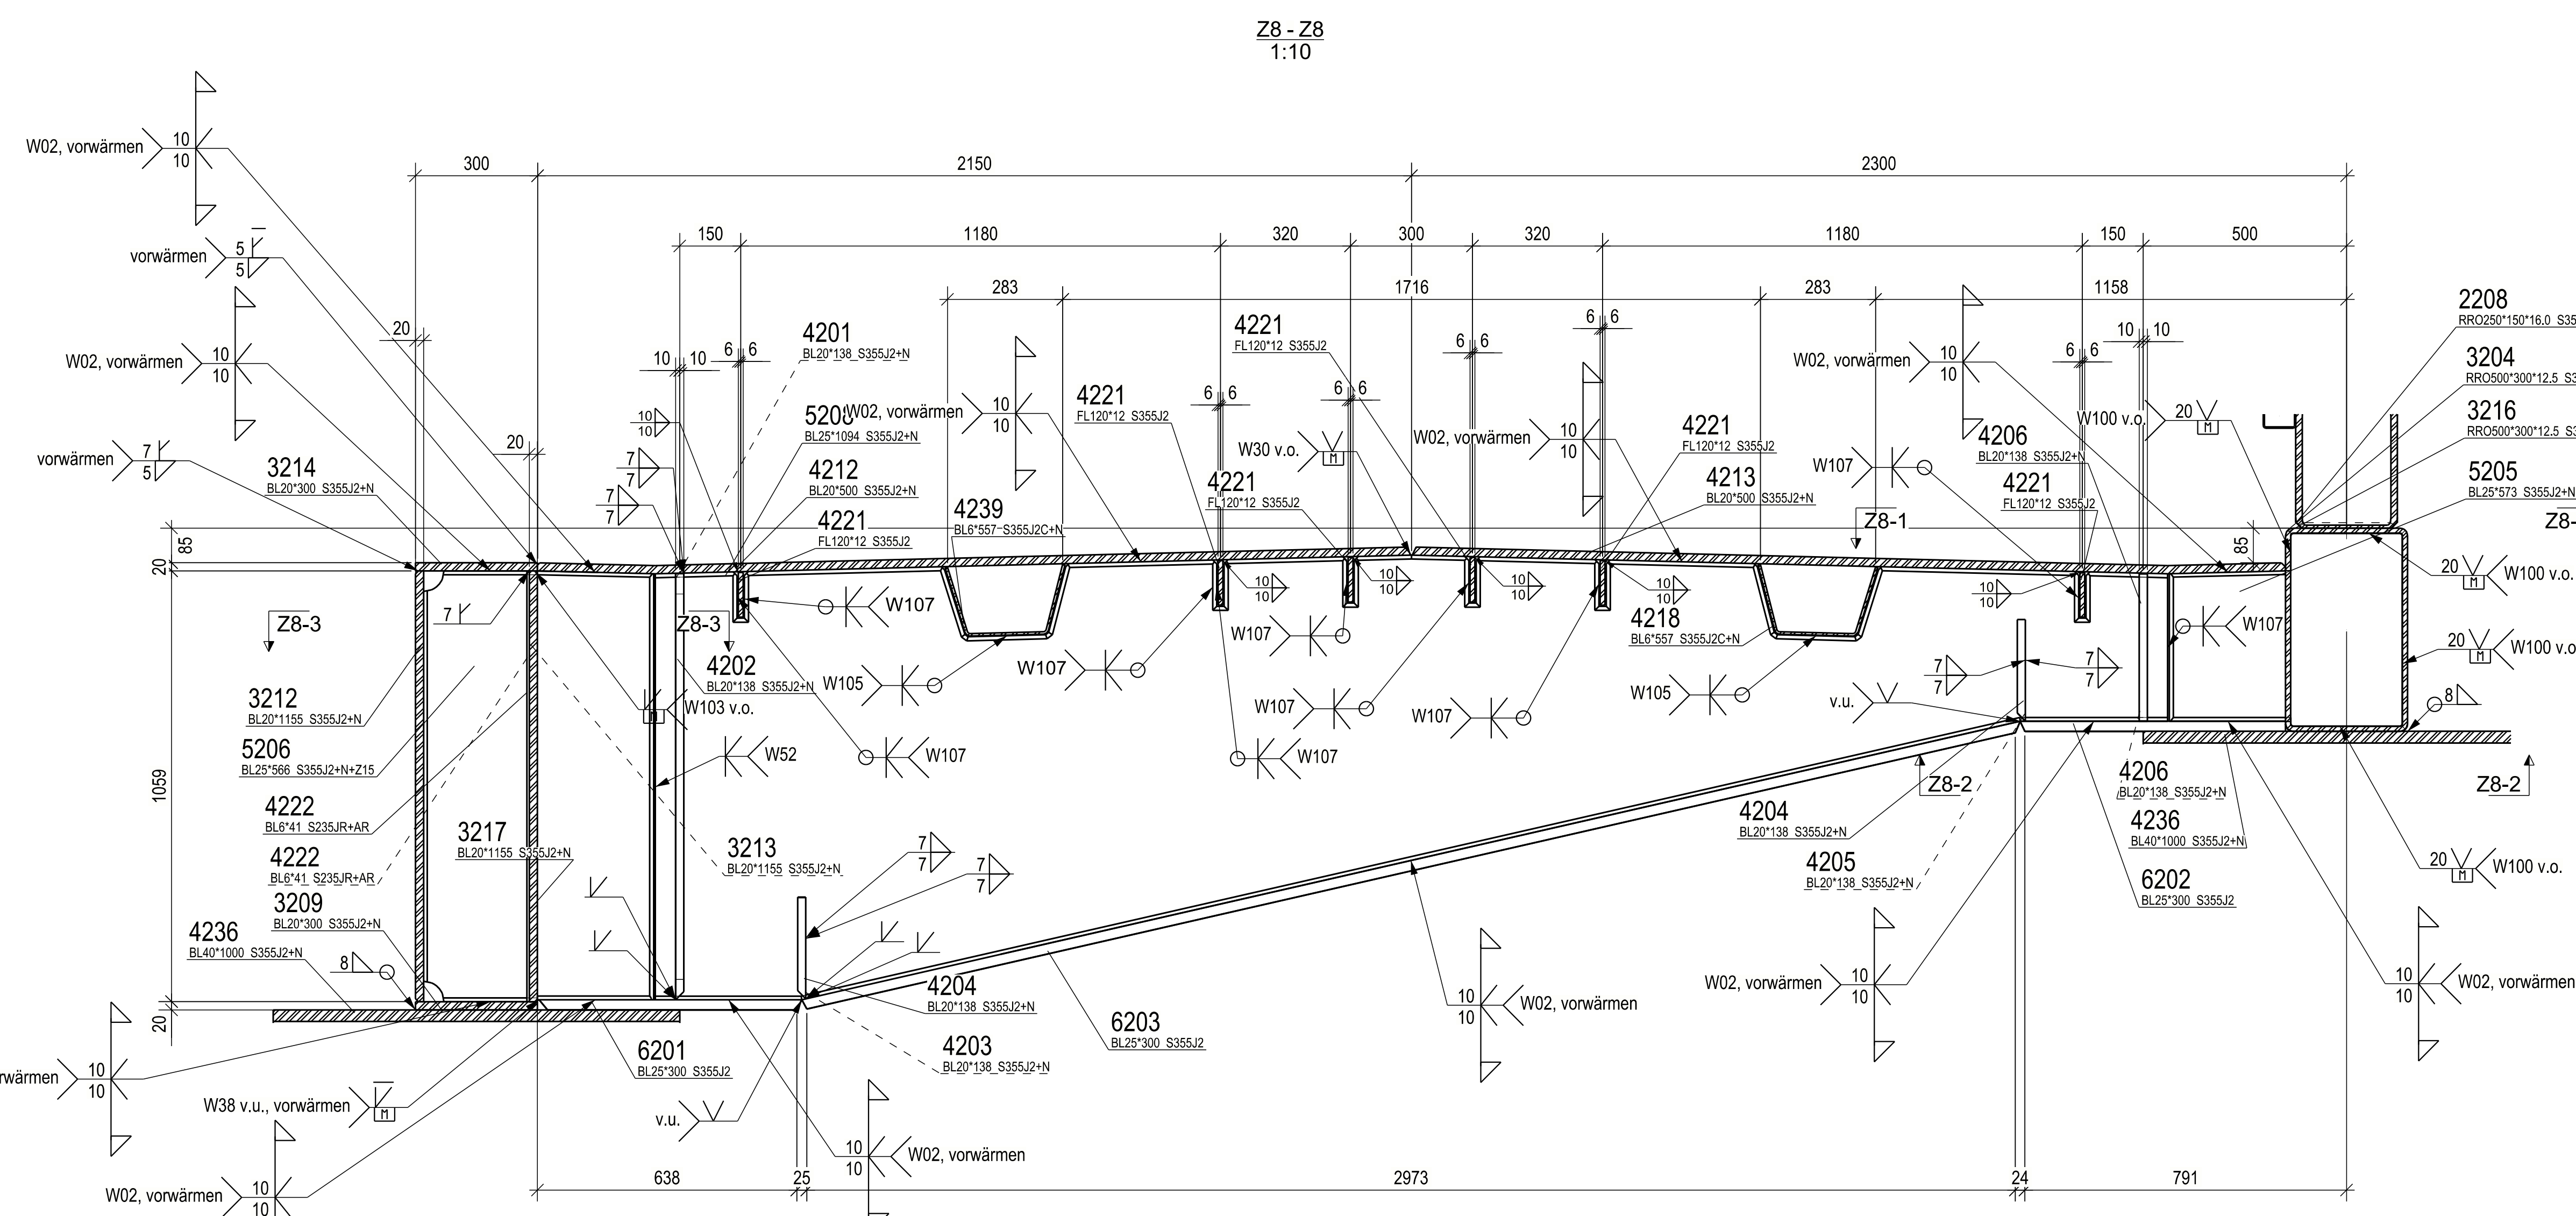
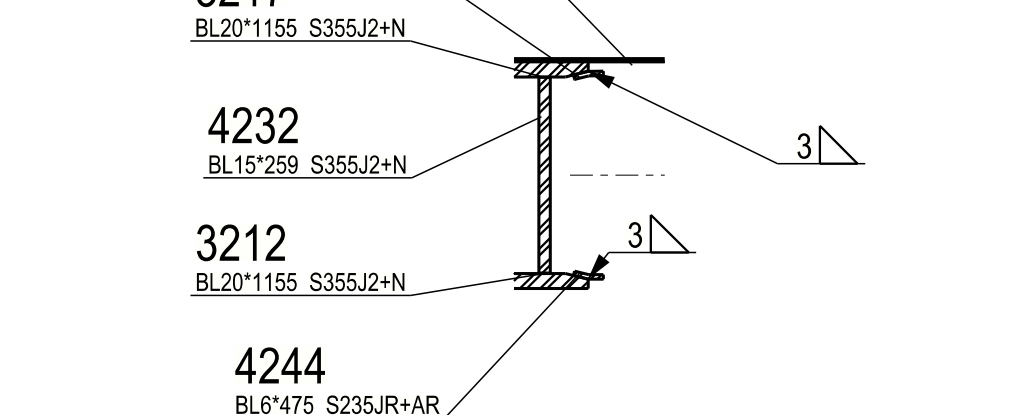
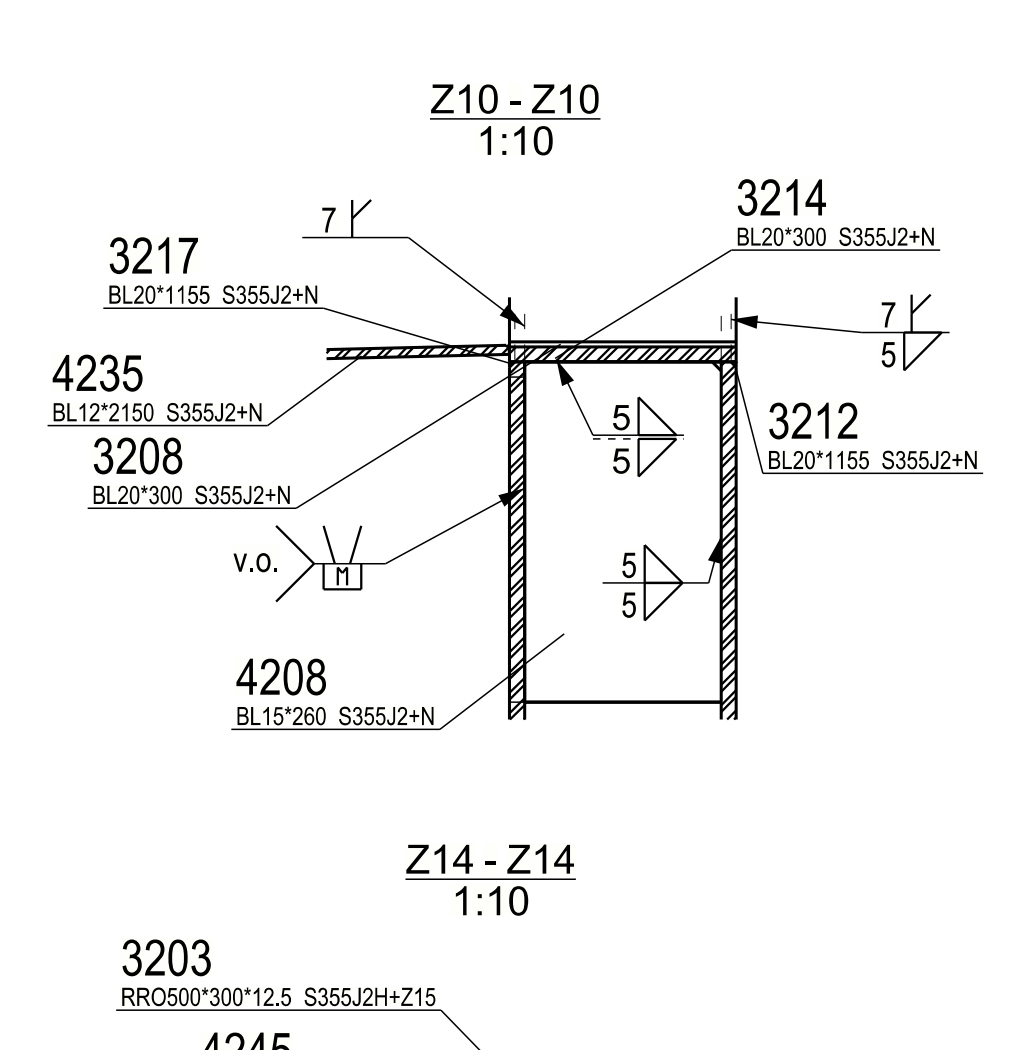
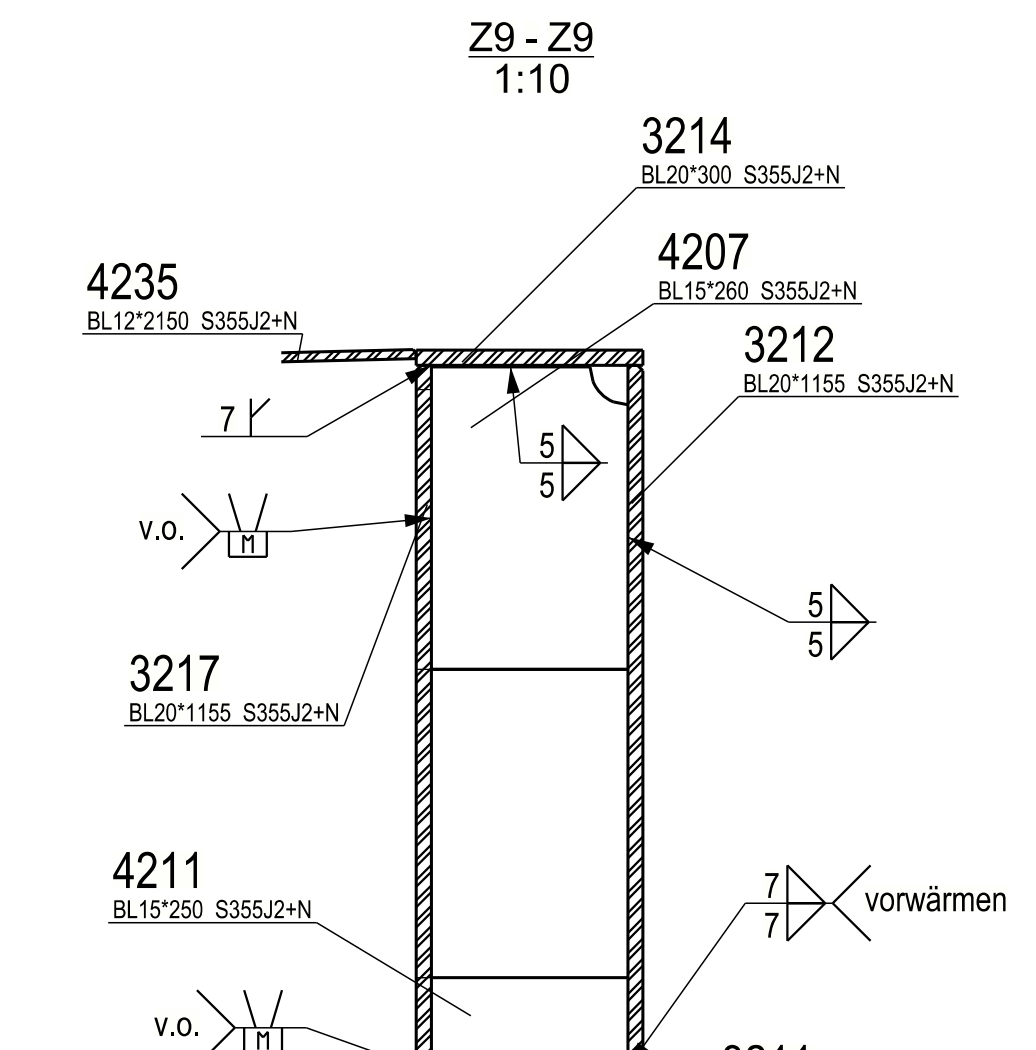
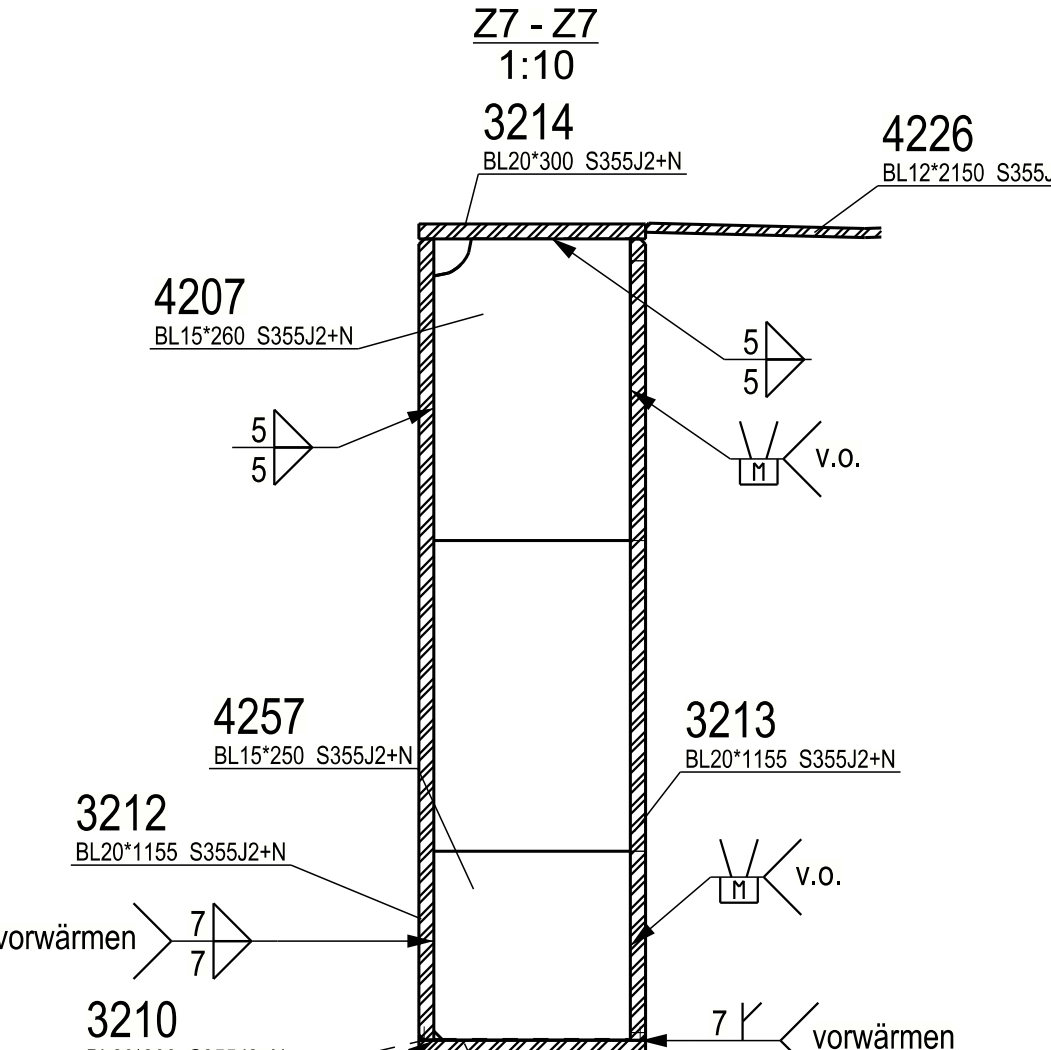
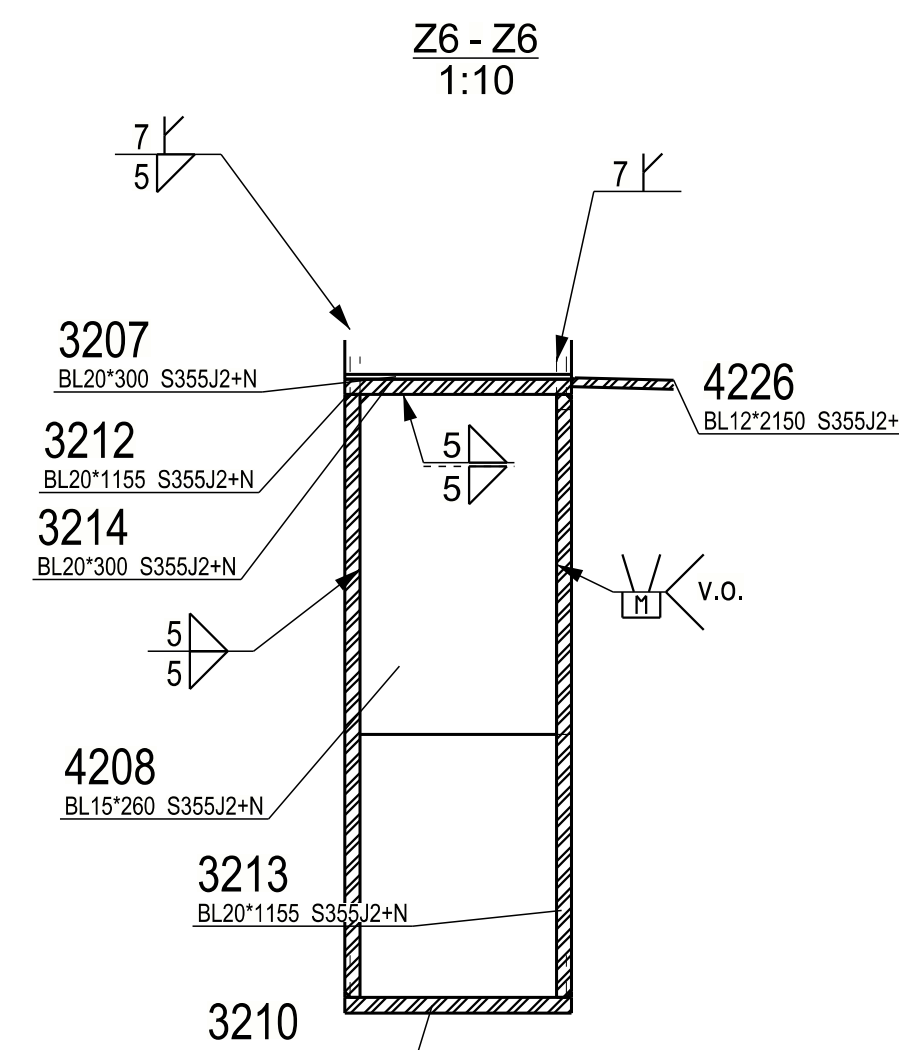
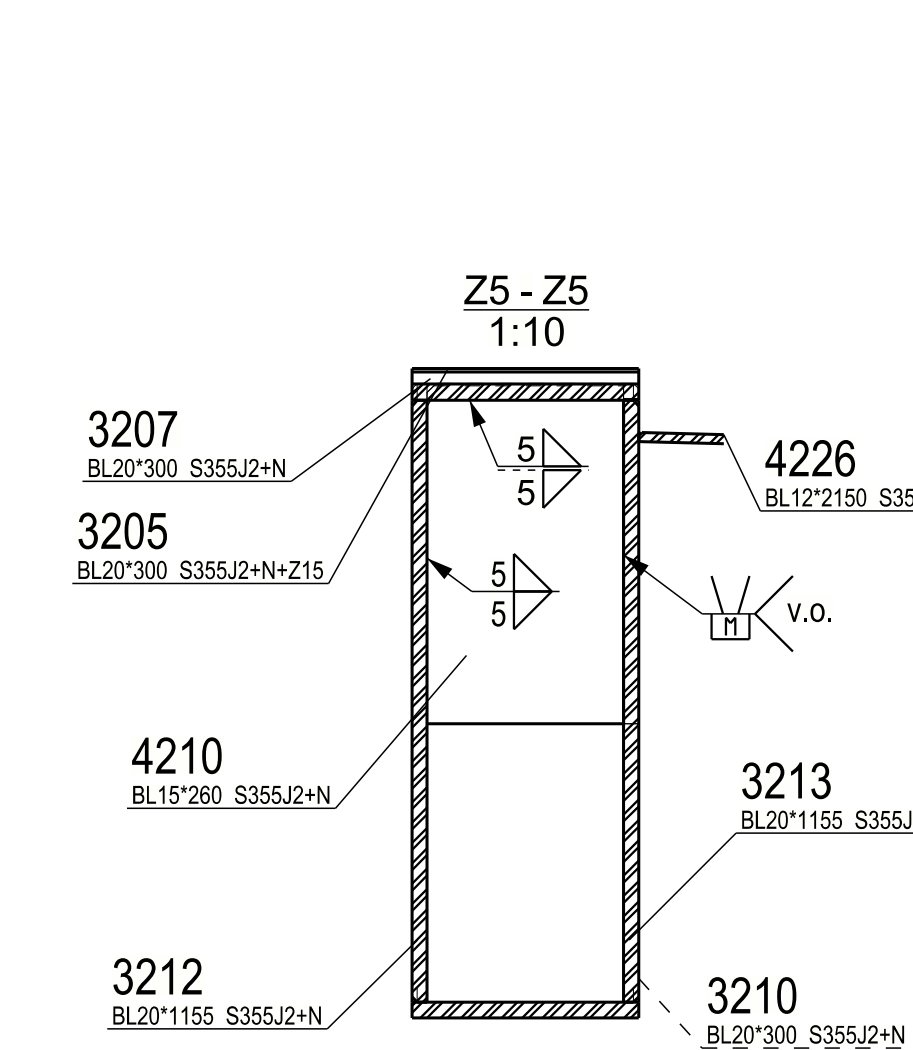
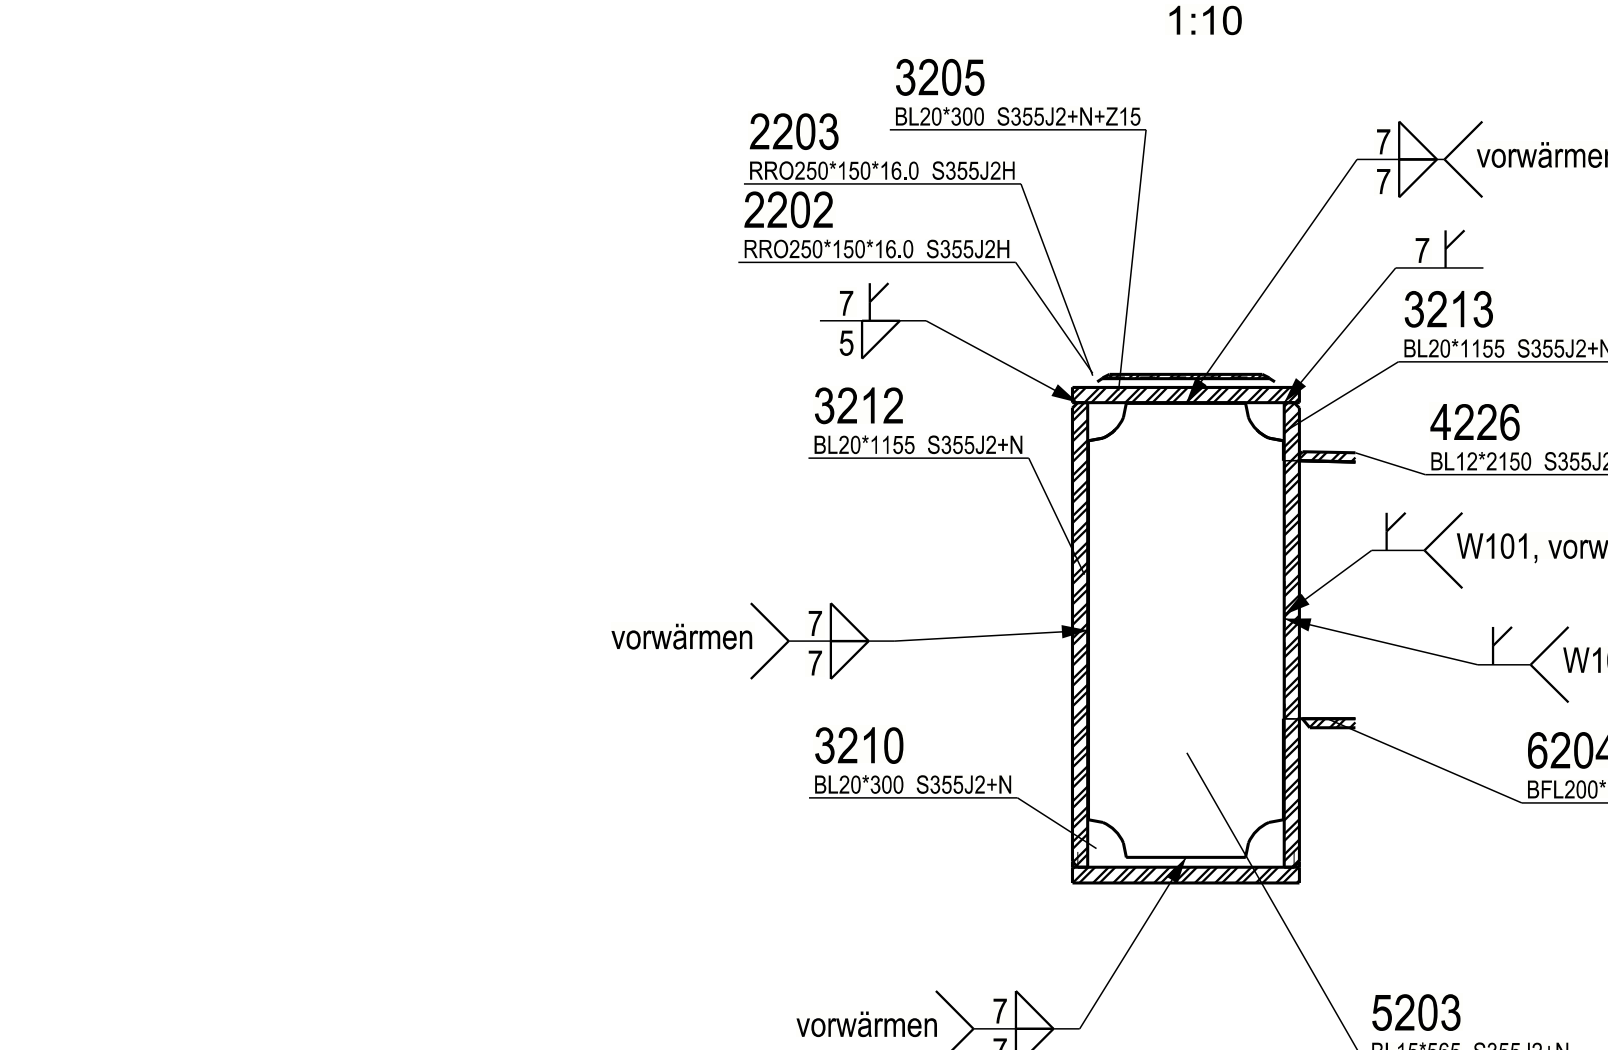
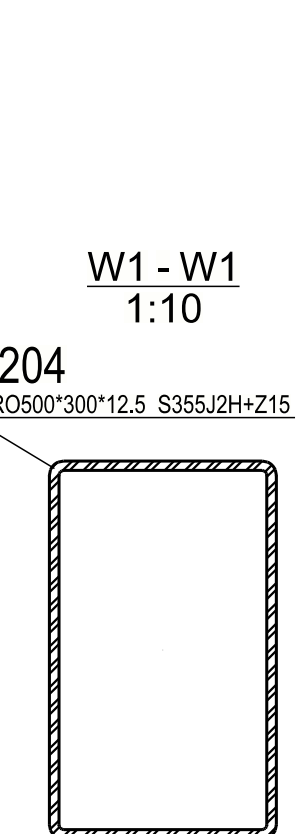
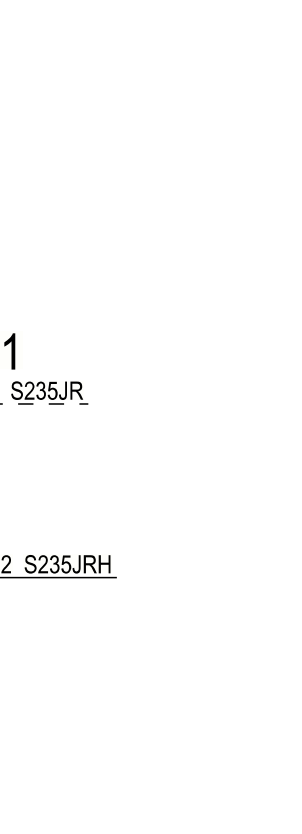
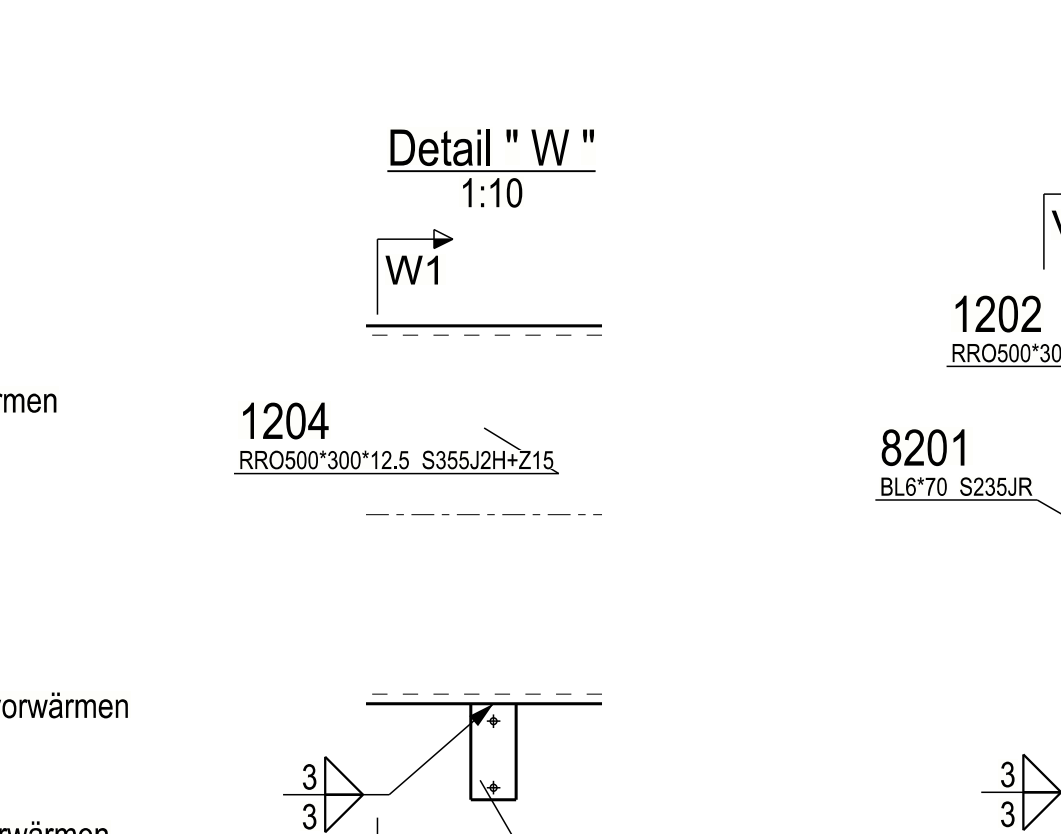
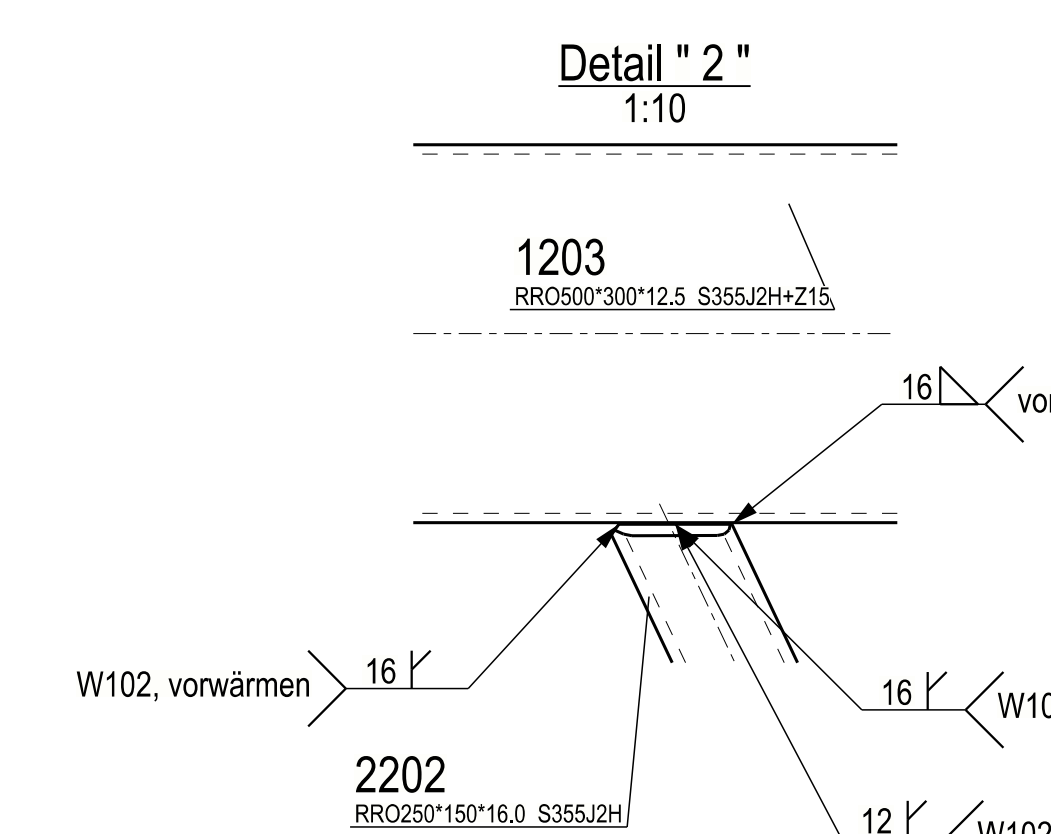
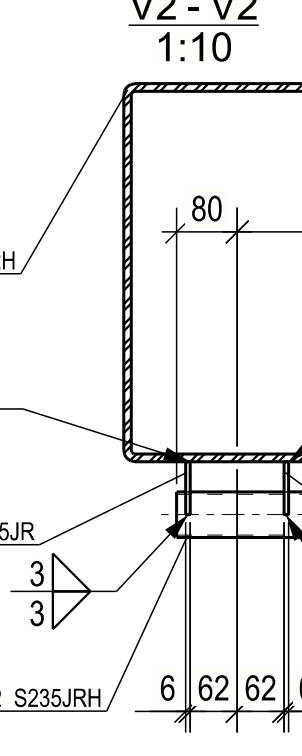
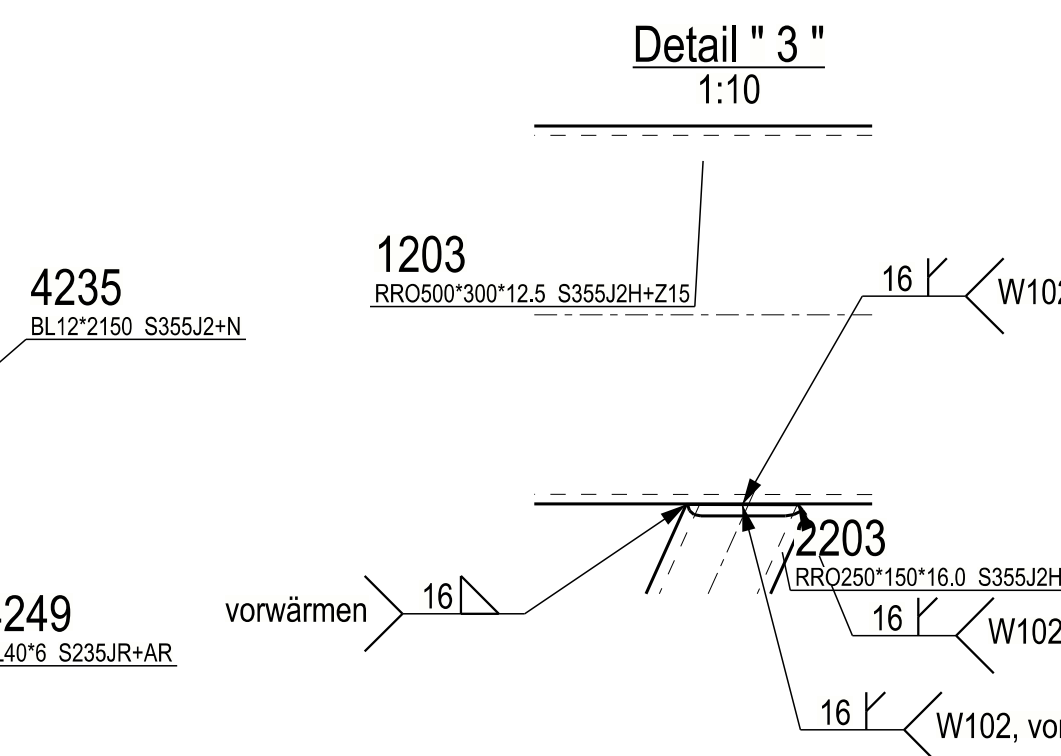
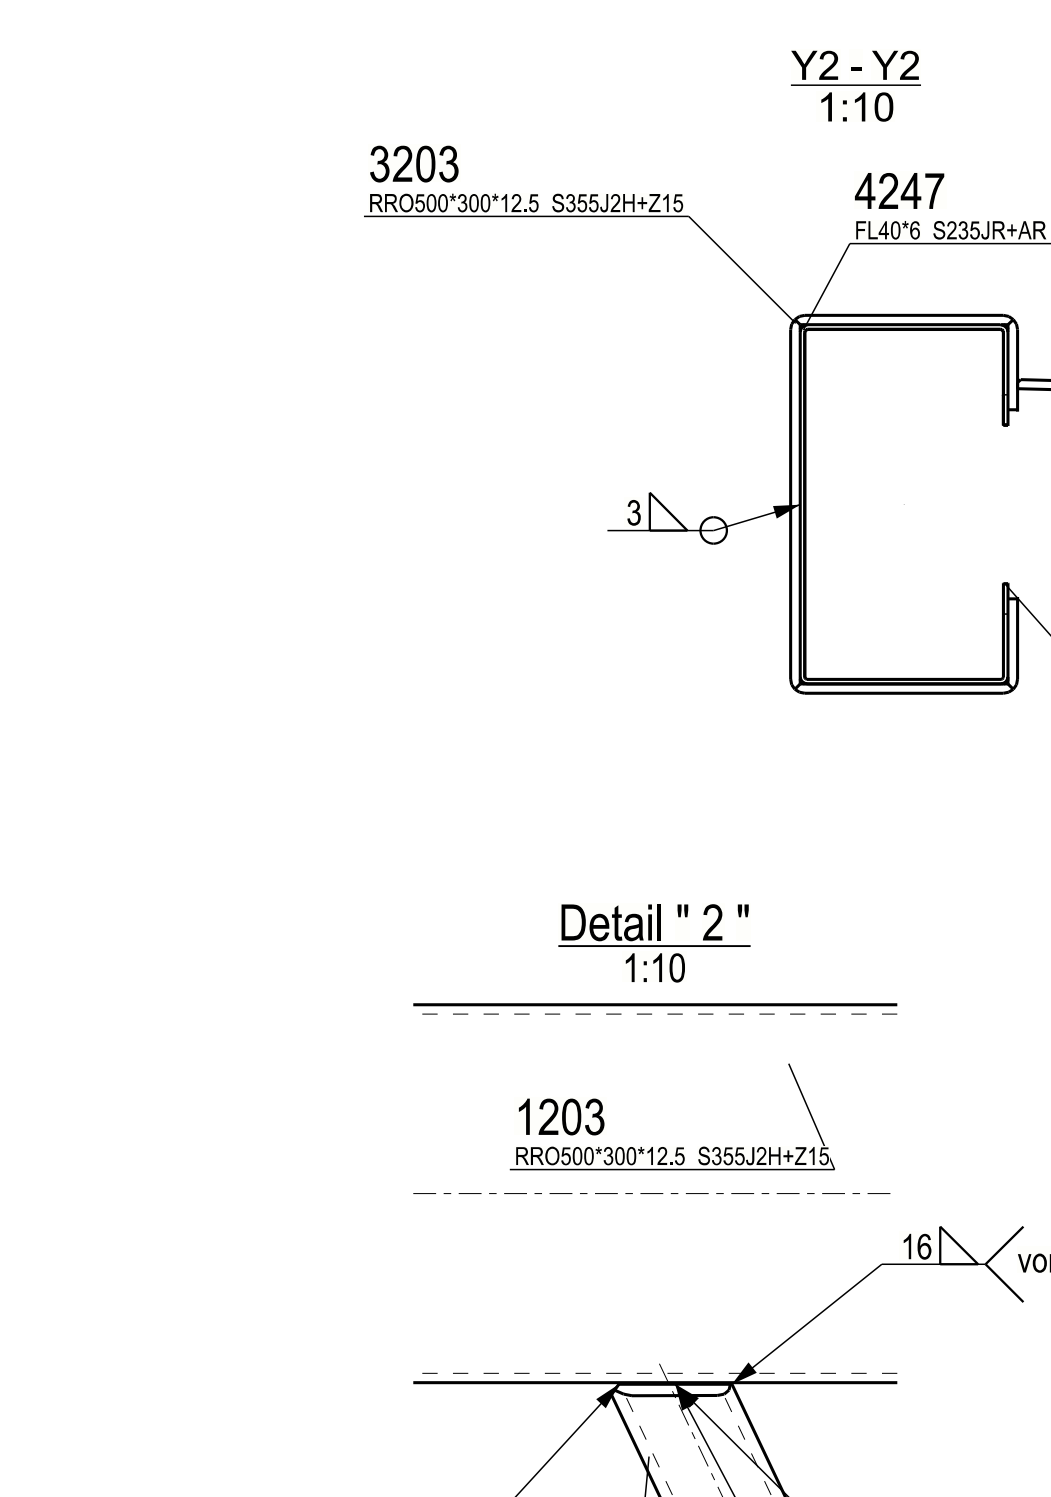
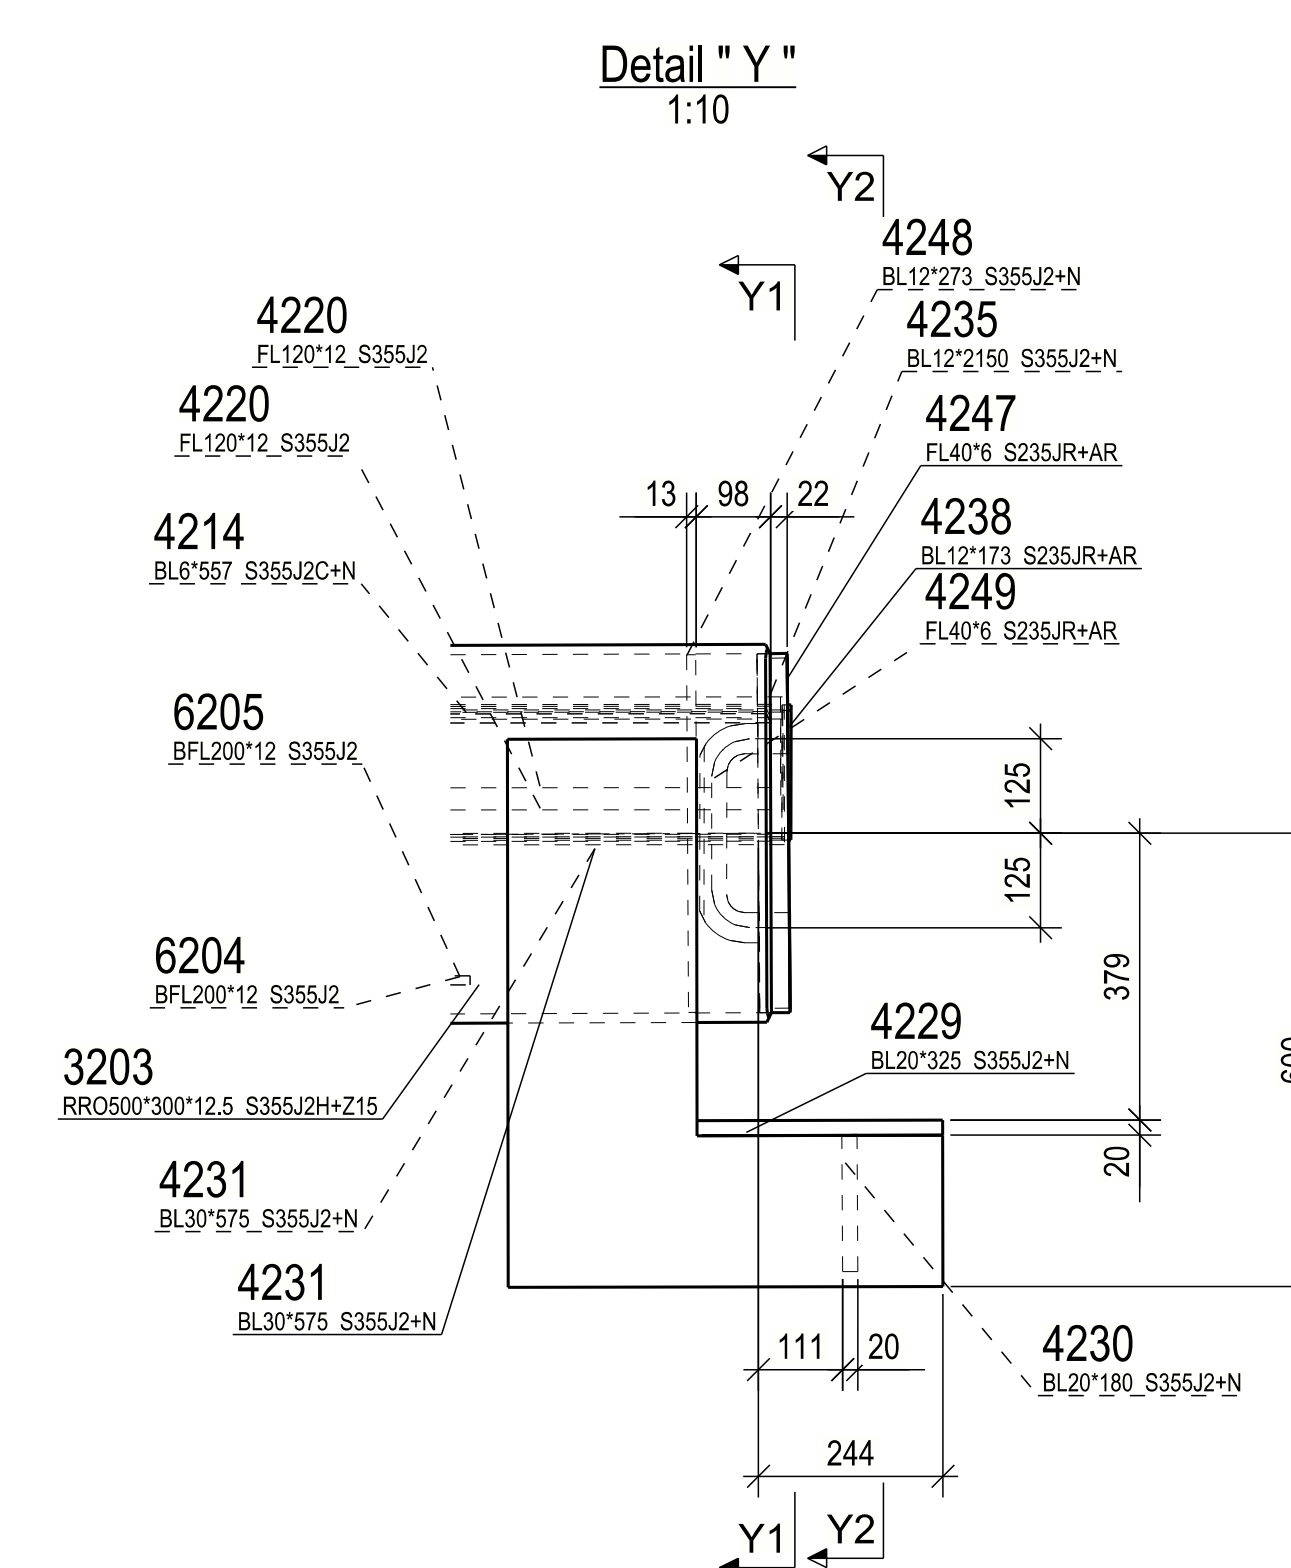
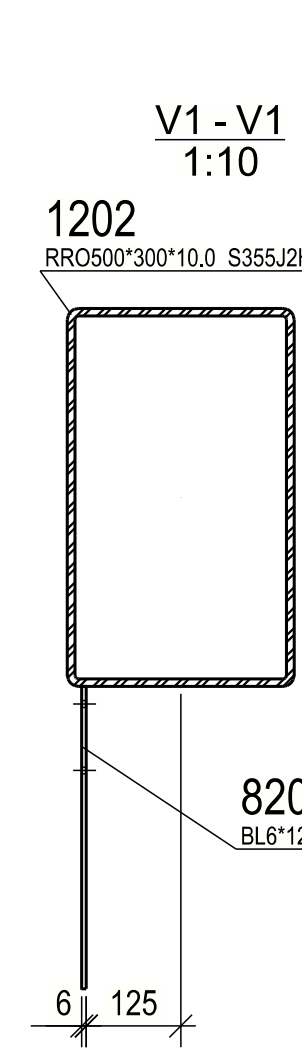
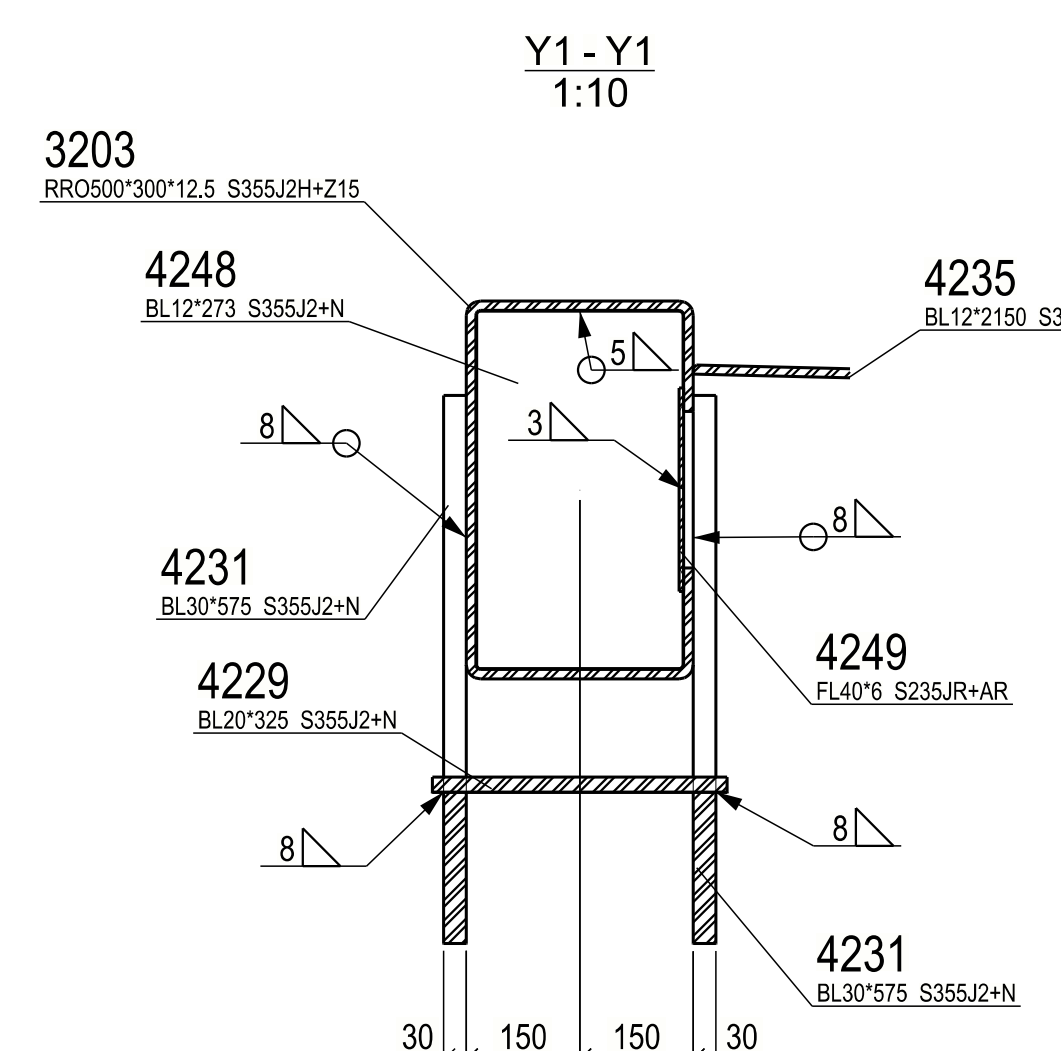
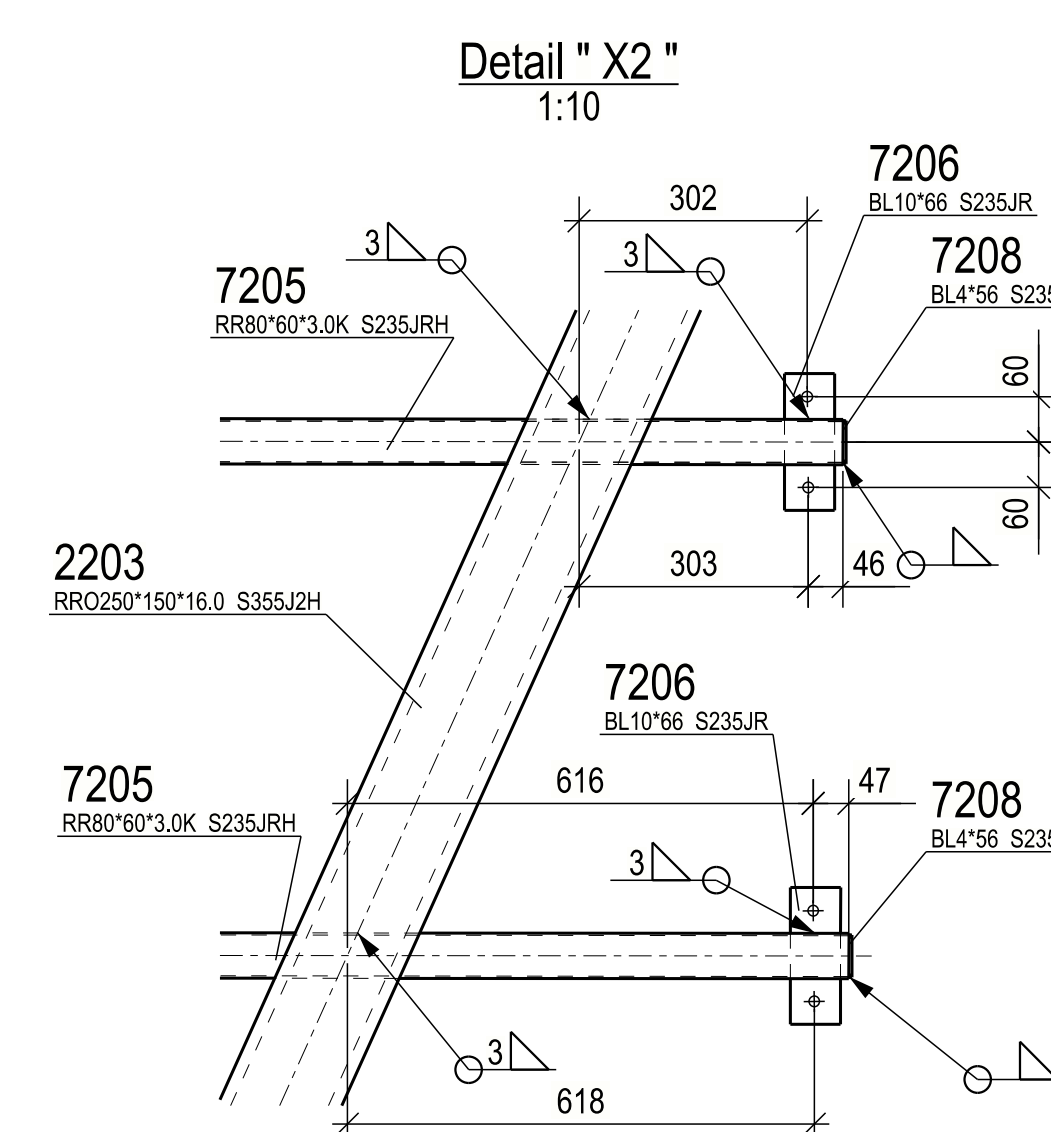


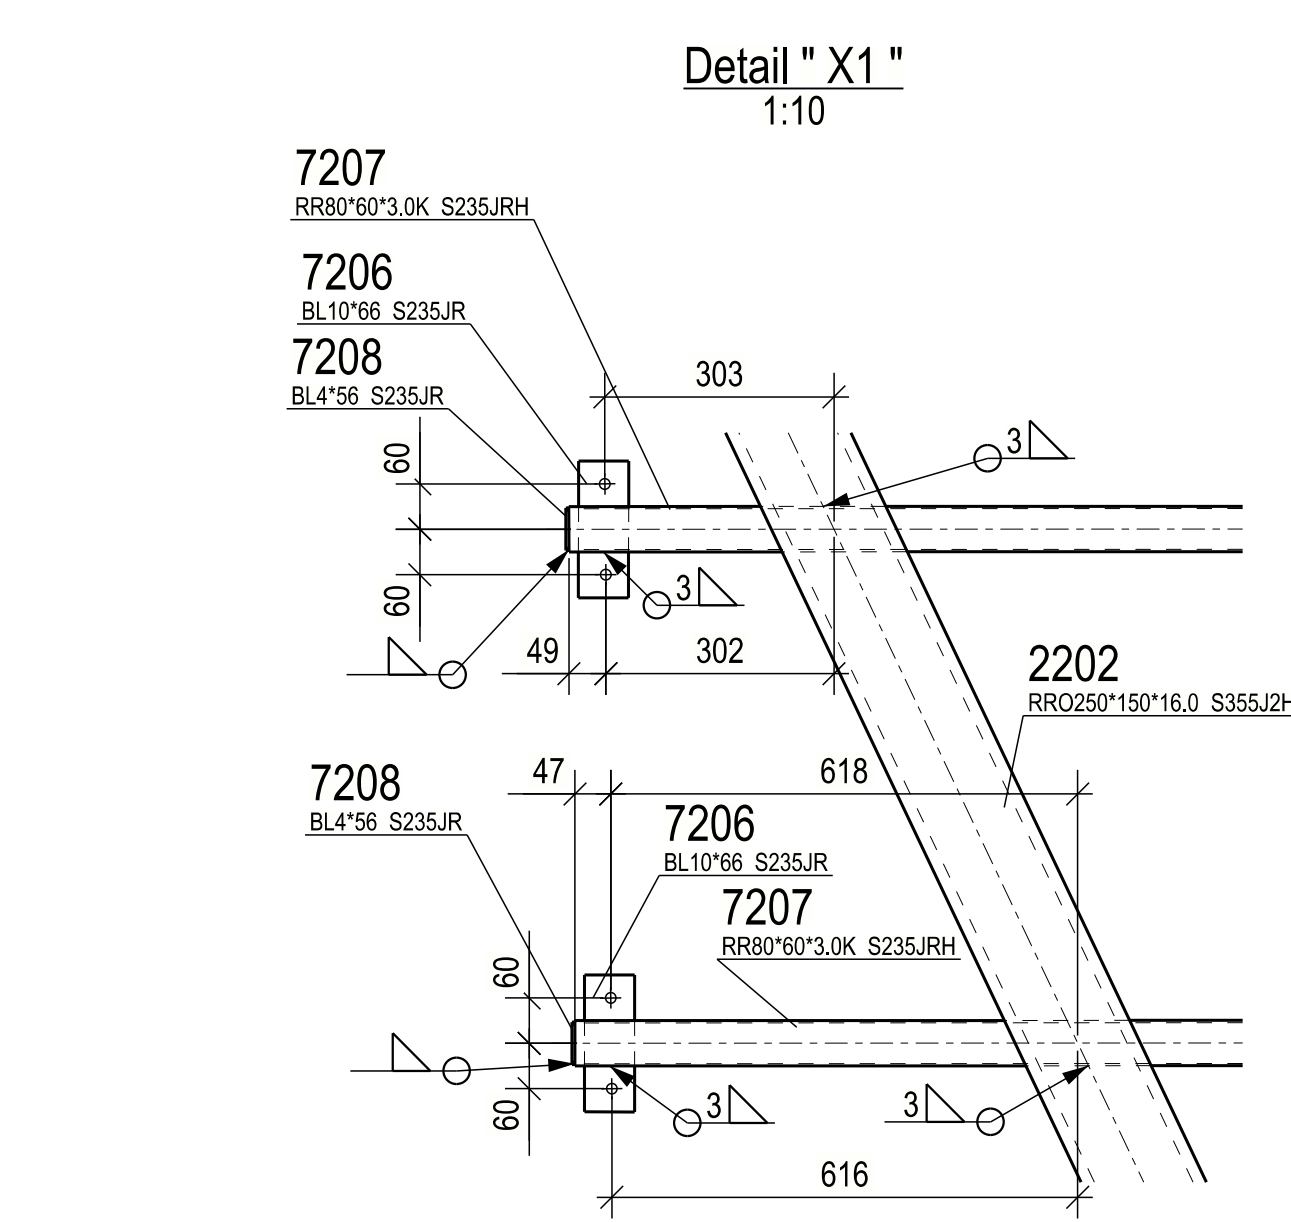

Berücksichtigen Sie mit dem Zeichnen 2130 und 2132