SO01.2 TRIBUNY

VÝKRES TVARU
M 1:10 1:25 1:50

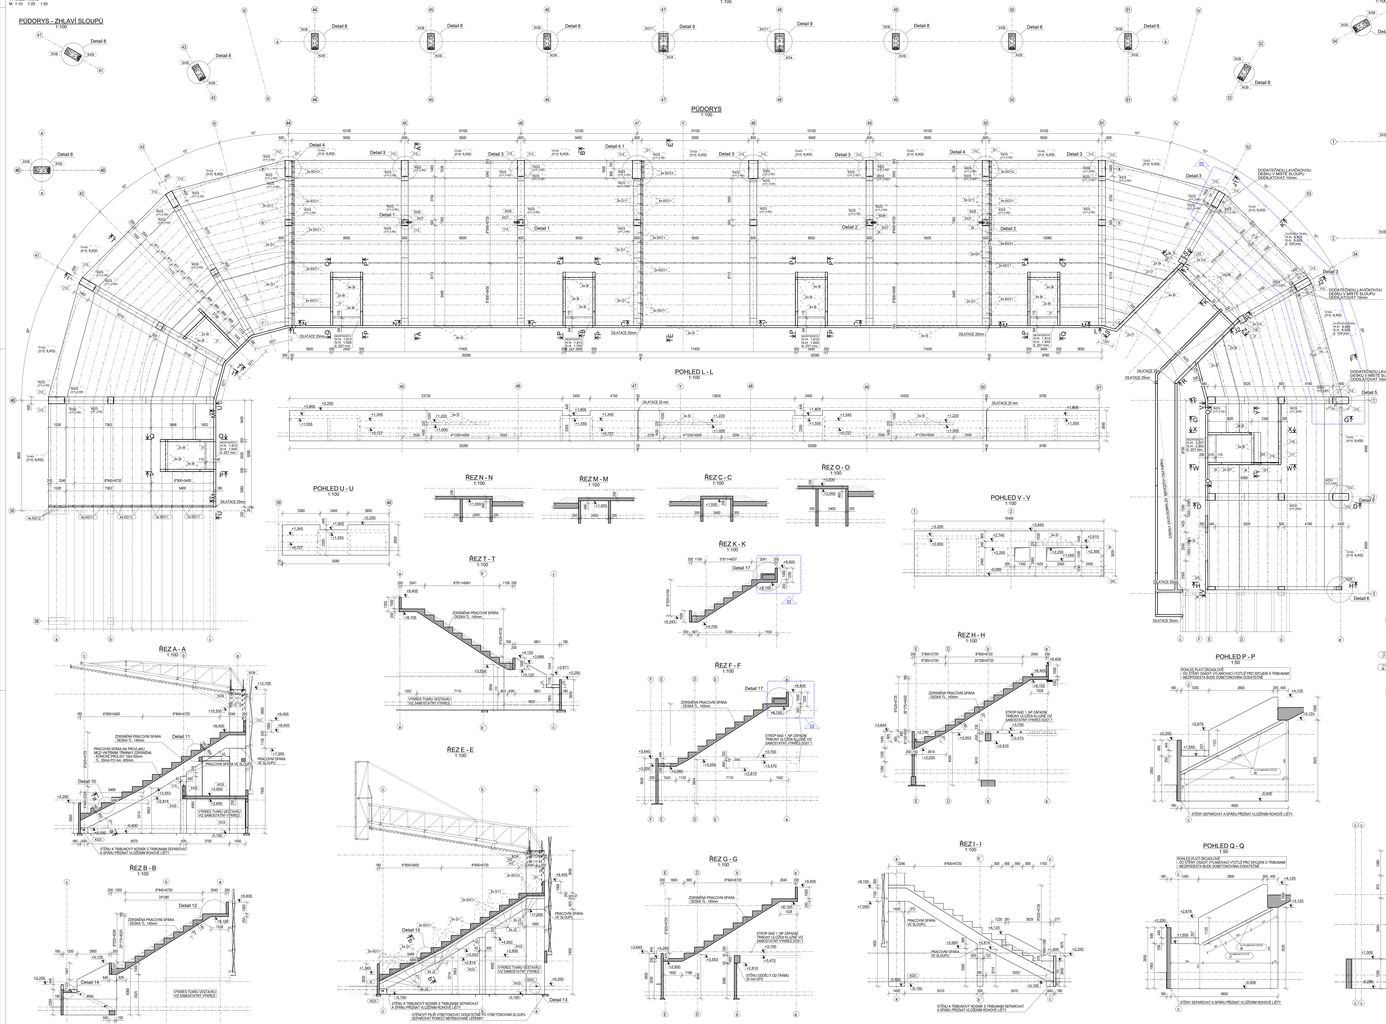

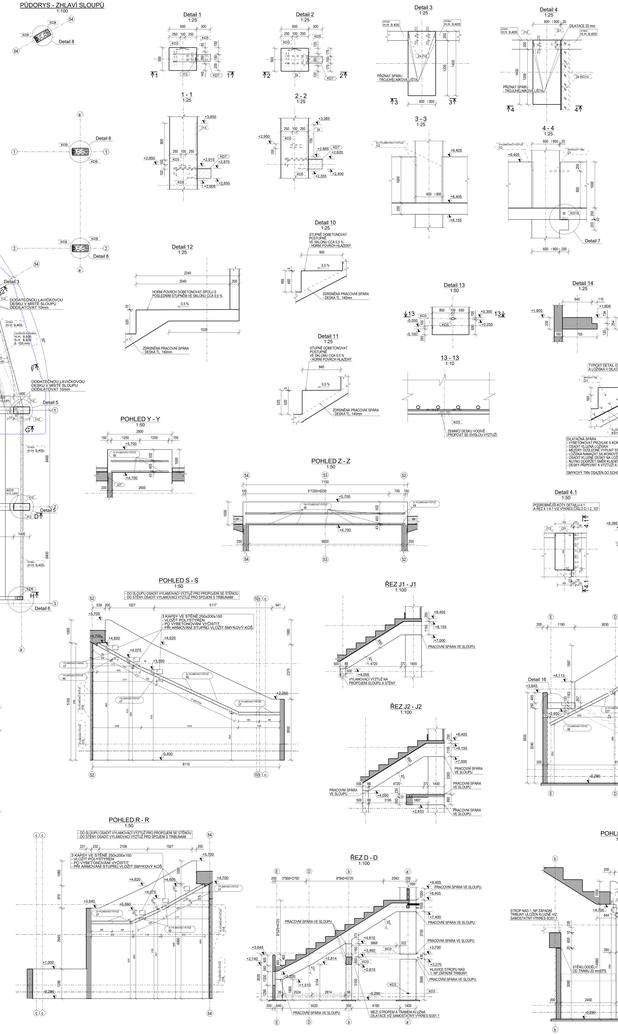

VÝKAZ DOPLŇKŮ

POZ	SYSTÉMOVÝ PŘÍKAZ	ks	POZNÁMKA
D1	SMYKOVÝ TRN	48	1x1 ERR pro spoje 40mm nosný Schwach Dom typ LD 20-30 mm
D1a	SMYKOVÝ TRN	48	1x1 ERR pro spoje 40mm nosný typ Schwach Dom typ LD 20-30 mm
M1	MONTÁŽNÍ SHELMS	1	Pomocný prvek pro usazení tribuny dle ks 4x**
M2	MONTÁŽNÍ SHELMS	1	Pomocný prvek pro usazení tribuny dle ks 4x**
M3	MONTÁŽNÍ SHELMS	1	Pomocný prvek pro usazení tribuny dle ks 4x**
M4	MONTÁŽNÍ SHELMS	1	Pomocný prvek pro usazení tribuny dle ks 4x**
H1	ZVÁZACÍ TRUBKA	1	TR60/2,5 - 1400
H2	ZVÁZACÍ TRUBKA	1	TR60/2,5 - 1400
H3	ZVÁZACÍ TRUBKA	1	TR60/2,5 - 1400
H4	ZVÁZACÍ TRUBKA	1	TR60/2,5 - 1400
H5	ZVÁZACÍ TRUBKA	1	TR60/2,5 - 1400
H6	ZVÁZACÍ TRUBKA	1	TR60/2,5 - 1400

POZ	SYSTÉMOVÝ PŘÍKAZ	ks	POZNÁMKA	LN+(m)	L (m)
A	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
B	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
C	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
D	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
E	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
F	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
G	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
H	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
I	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
J	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
K	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
L	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
M	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
N	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
O	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
P	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
Q	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
R	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
S	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
T	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
U	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
V	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
W	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00
X	VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	1	sdílí TŘÍMOC ZF TŘÍMOC ZF 1000/1000	1 000	2,00

POZ	MONTÁŽNÍ DOPLNĚK	ks	POZNÁMKA	PRŮŘEZ	LN+(m)	L (m)
J1	LOŽISKO	1	pevnost 150PL sdílí DP56 35 17 Rozměr kg/m: kg/m**	PL 150*350	500	0,500
J2	LOŽISKO	1	pevnost 150PL sdílí DP56 35 17 Rozměr kg/m: kg/m**	PL 150*350	500	0,500
J3	LOŽISKO	1	pevnost 150PL sdílí DP56 35 17 Rozměr kg/m: kg/m**	PL 150*350	500	0,500
J4	LOŽISKO	1	pevnost 150PL sdílí DP56 35 17 Rozměr kg/m: kg/m**	PL 150*350	500	0,500

POZ	VYKAZBÝ DOPLŇEK	ks	POZNÁMKA	LN+(m)	L (m)
R23	ZÁMKOVÉ DESKA	37	hutné pospojí s UZNÍK, ve pryž zámky	1 000	37,000
R24	ROŠTOVÉ DESKA	4	Tvaroš do skupu na pomocný profil Tloušťka = 15mm,	1 000	4,000
R25	ROŠTOVÉ DESKA	4	Tvaroš do skupu na pomocný profil Tloušťka = 15mm,	1 000	4,000
R26	KLUZNÁ DESKA	4	NEREZOVÝ PLECH	1 000	4,000
R27	ROŠTOVÉ DESKA	4	Tvaroš do skupu, tloušťka = 15mm	1 000	4,000
R28	ROŠTOVÉ DESKA	12	Tvaroš do skupu na pomocný profil, Tloušťka = 15mm,	1 000	12,000
R29	ROŠTOVÉ DESKA	12	Tvaroš do skupu na pomocný profil, Tloušťka = 15mm,	1 000	12,000
R30	KLUZNÁ DESKA	4	NEREZOVÝ PLECH	1 000	4,000
R31	KLUZNÁ DESKA	4	NEREZOVÝ PLECH	1 000	4,000
R32	ROŠTOVÉ DESKA	4	Tvaroš do skupu, tloušťka = 15mm	1 000	4,000
R33	ROŠTOVÉ DESKA	12	Tvaroš do skupu na pomocný profil, Tloušťka = 15mm,	1 000	12,000
R34	ROŠTOVÉ DESKA	12	Tvaroš do skupu na pomocný profil, Tloušťka = 15mm,	1 000	12,000
R35	KLUZNÁ DESKA	4	NEREZOVÝ PLECH	1 000	4,000
R36	KLUZNÁ DESKA	4	NEREZOVÝ PLECH	1 000	4,000
R37	ROŠTOVÉ DESKA	4	Tvaroš do skupu, tloušťka = 15mm	1 000	4,000

VYHAŘENÉ ZABETONOVÁNÍ PRVKŮ VIZ SMAOKOVÝ VÝKRES

POZNÁMKY:

- NAVRŽENO SLEDOVÁ DIN 1993-1-1
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
- VŠECHNY ROZMĚRY A ÚDAJE NA VÝKRESECH STAVBY JE NUTNÉ KONTROLOVAT A PŘEZKOUŠET PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A JAKÝKOLIV ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU NEBO ZAPSANÉ DO STAVEBNÍHO DENÍKU NEBO JINÉHO ZÁPISU NEJPRVE PROJEDNAT S ZHOTOVITELEM PROJEKTU
- ZÁKLADY JSOU NAVRŽENY NA ÚNOSNOST 0,4 MPa